JOYOR ELEKTRO-SCOOTER

BENUTZERHANDBUCH

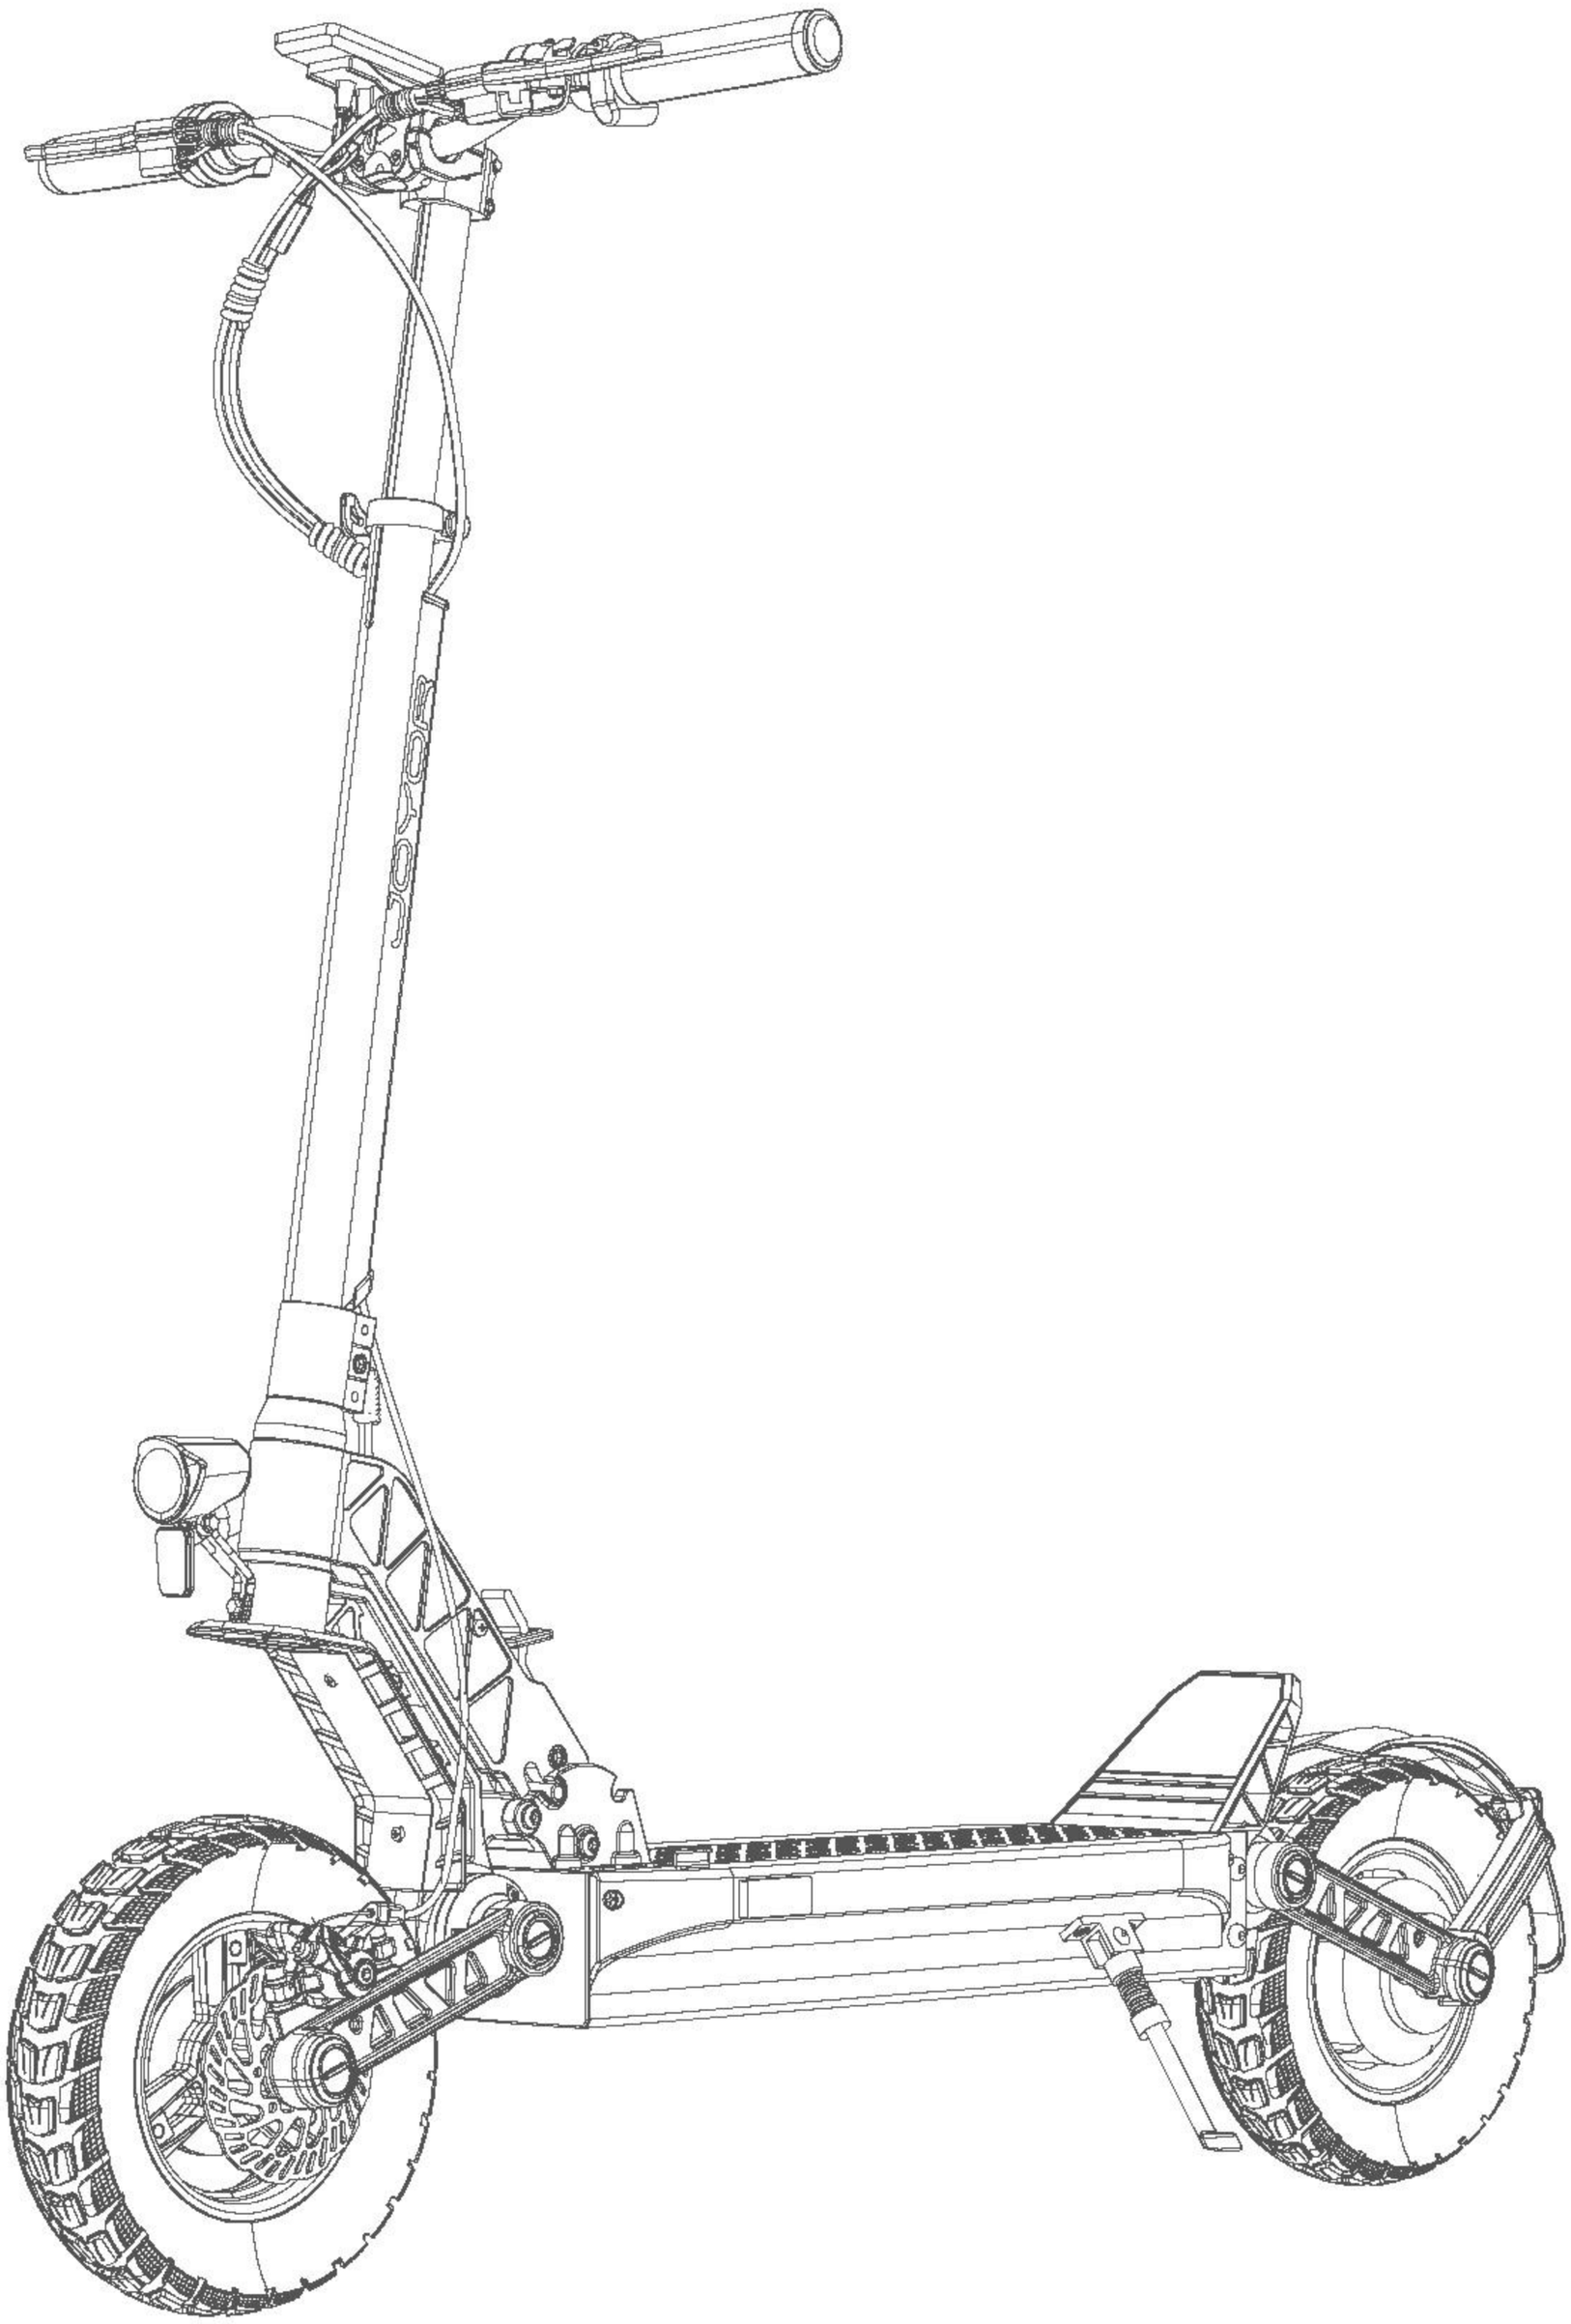

JOYOR

Dieser Elektroroller darf nicht privat modifiziert werden und Sie sind für alle nachteiligen Folgen verantwortlich, die durch die Veränderung entstehen.

JOYOR ELEKTRO-SCOOTER
BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise!

Benutzen Sie den Elektro-Scooter erst dann, wenn Sie sich mit seiner Leistung vertraut gemacht haben!

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf!

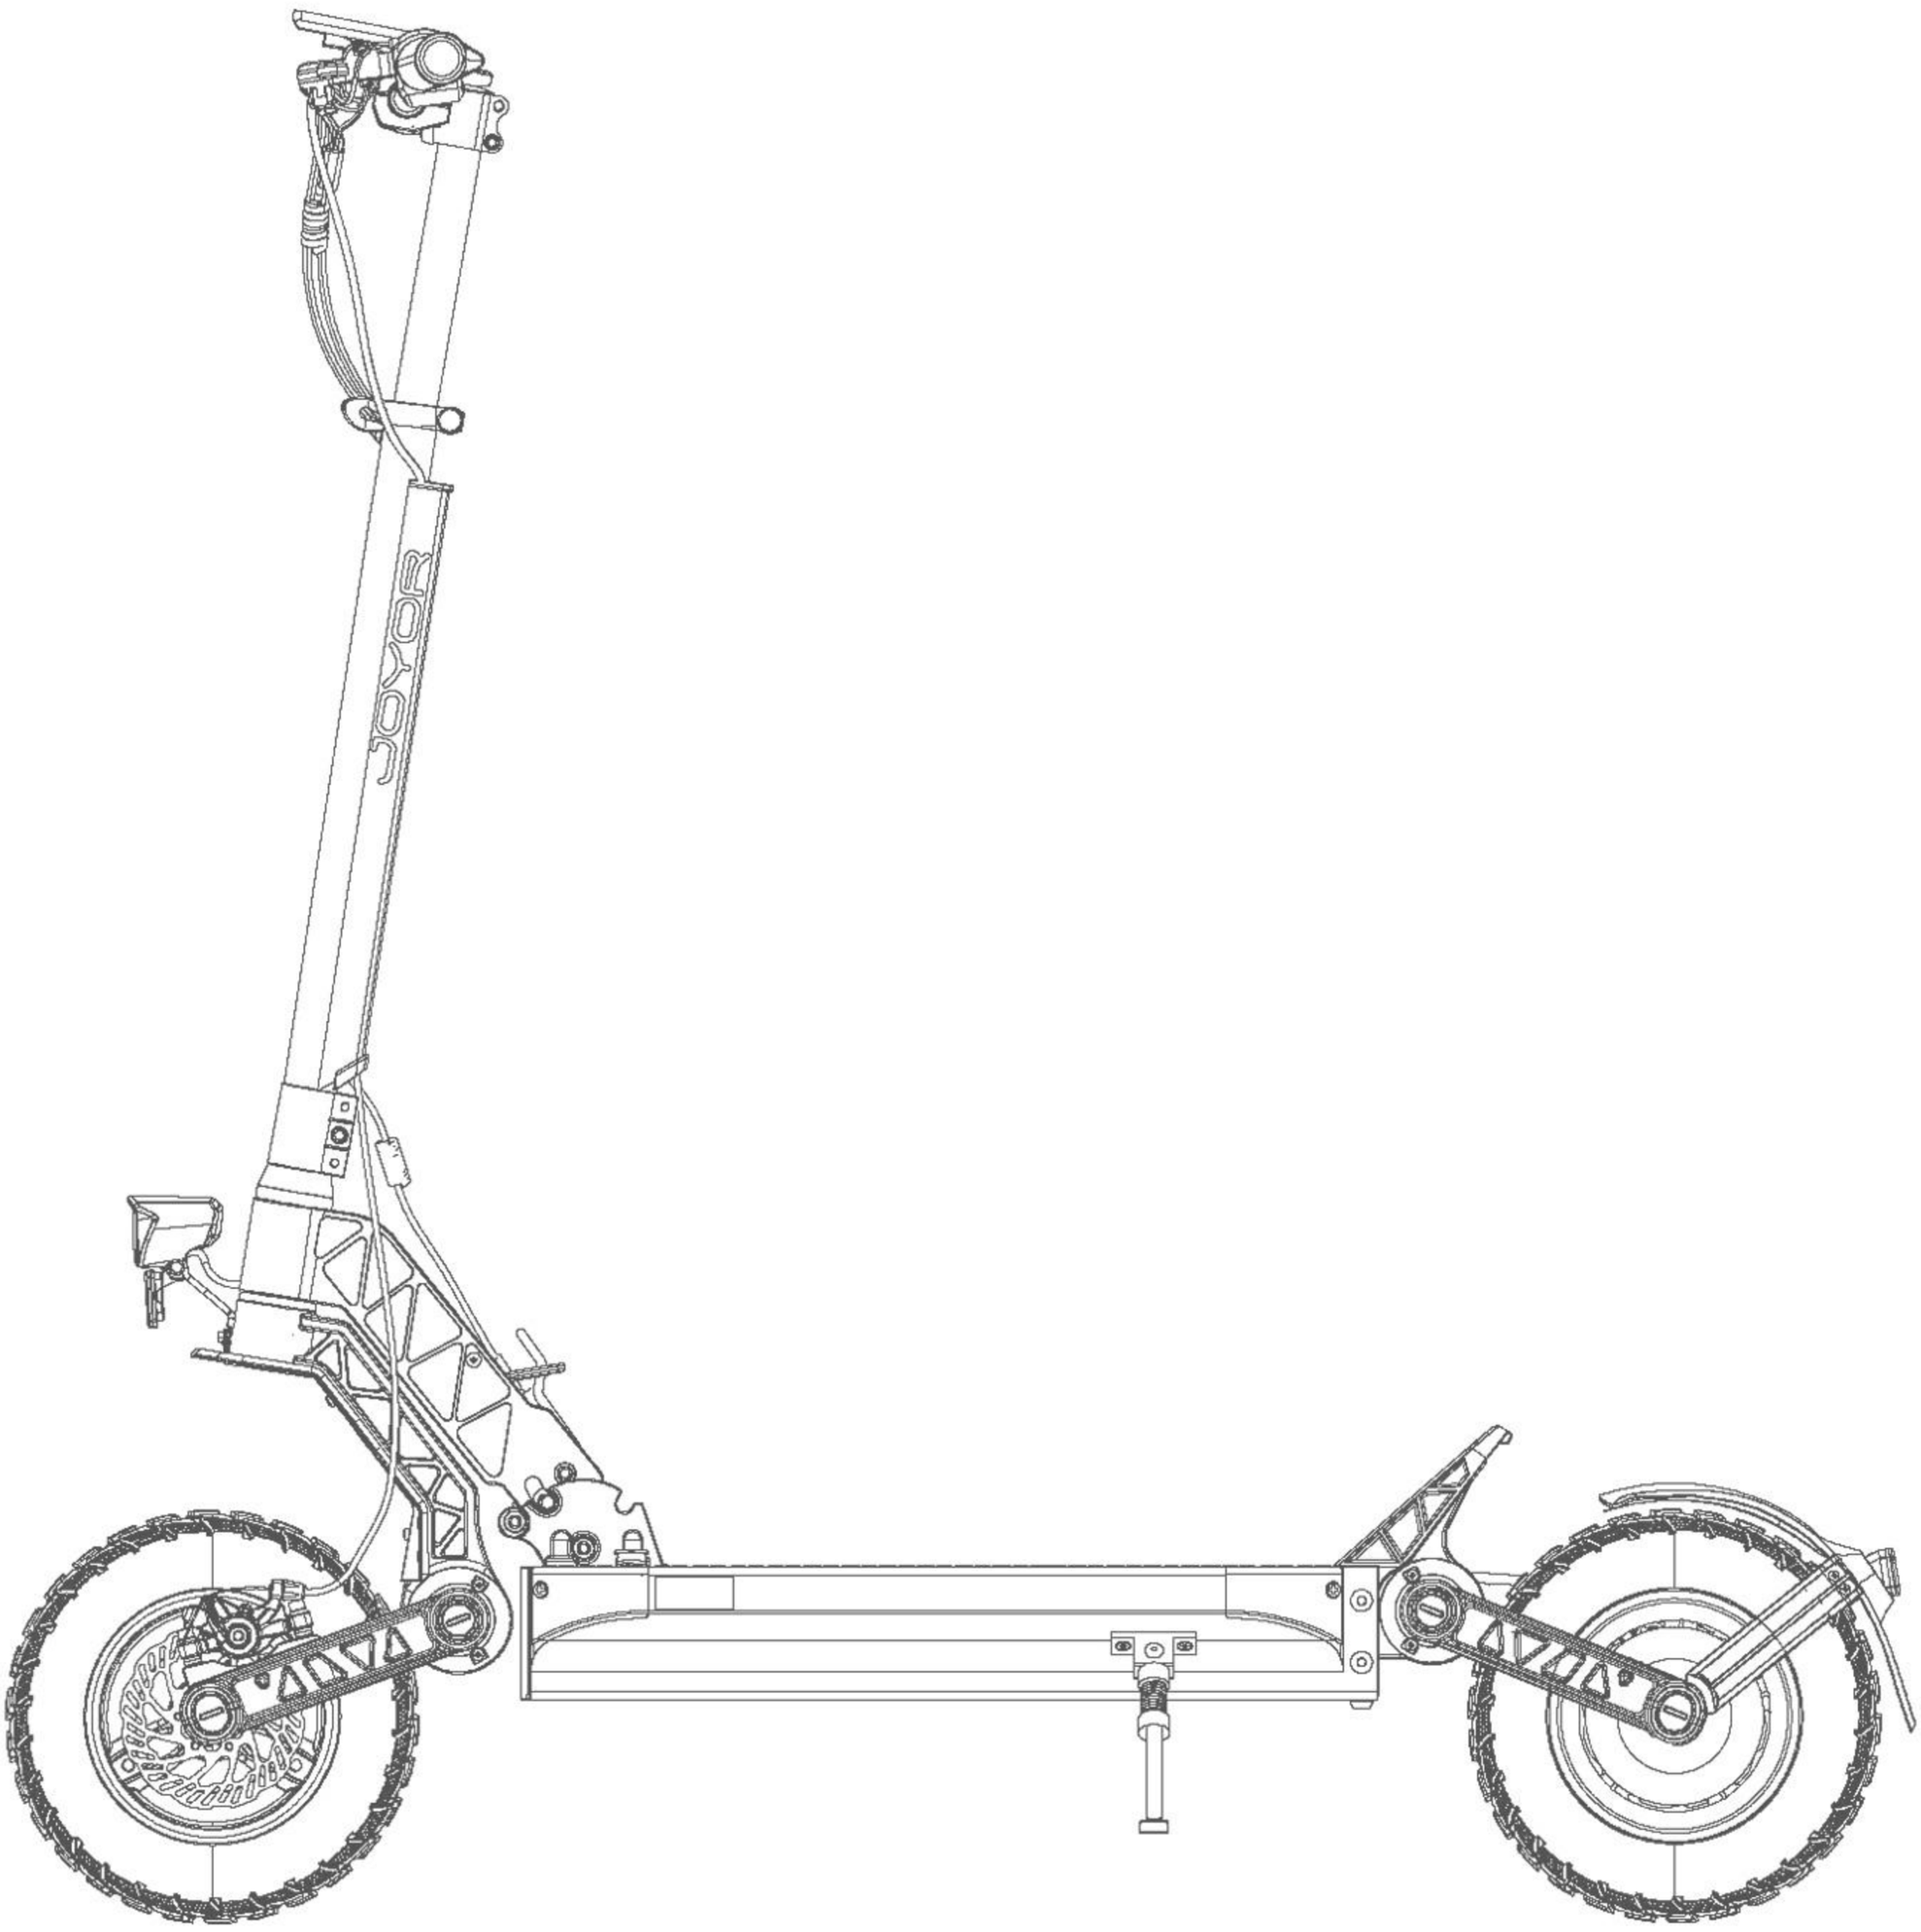

INHALTSVERZEICHNIS

1.Hauptbestandteile des Produkts.....1

2.Sicherheitshinweise zur Verwendung.....2-5

3.Produktmontage.....6-7

4.Klappsschritt.....8

5.Monitor.....9

6.Fehlercode.....10

7.Aufladung.....10

8.Bedienungsanleitung.....11

9.Reitbetrieb.....12

10.Batterien und Ladegeräte.....12

11.Produktwartung.....13

12.Parametertabelle.....14

13.Wartung nach dem Verkauf.....15

1.Hauptbestandteile des Produkts

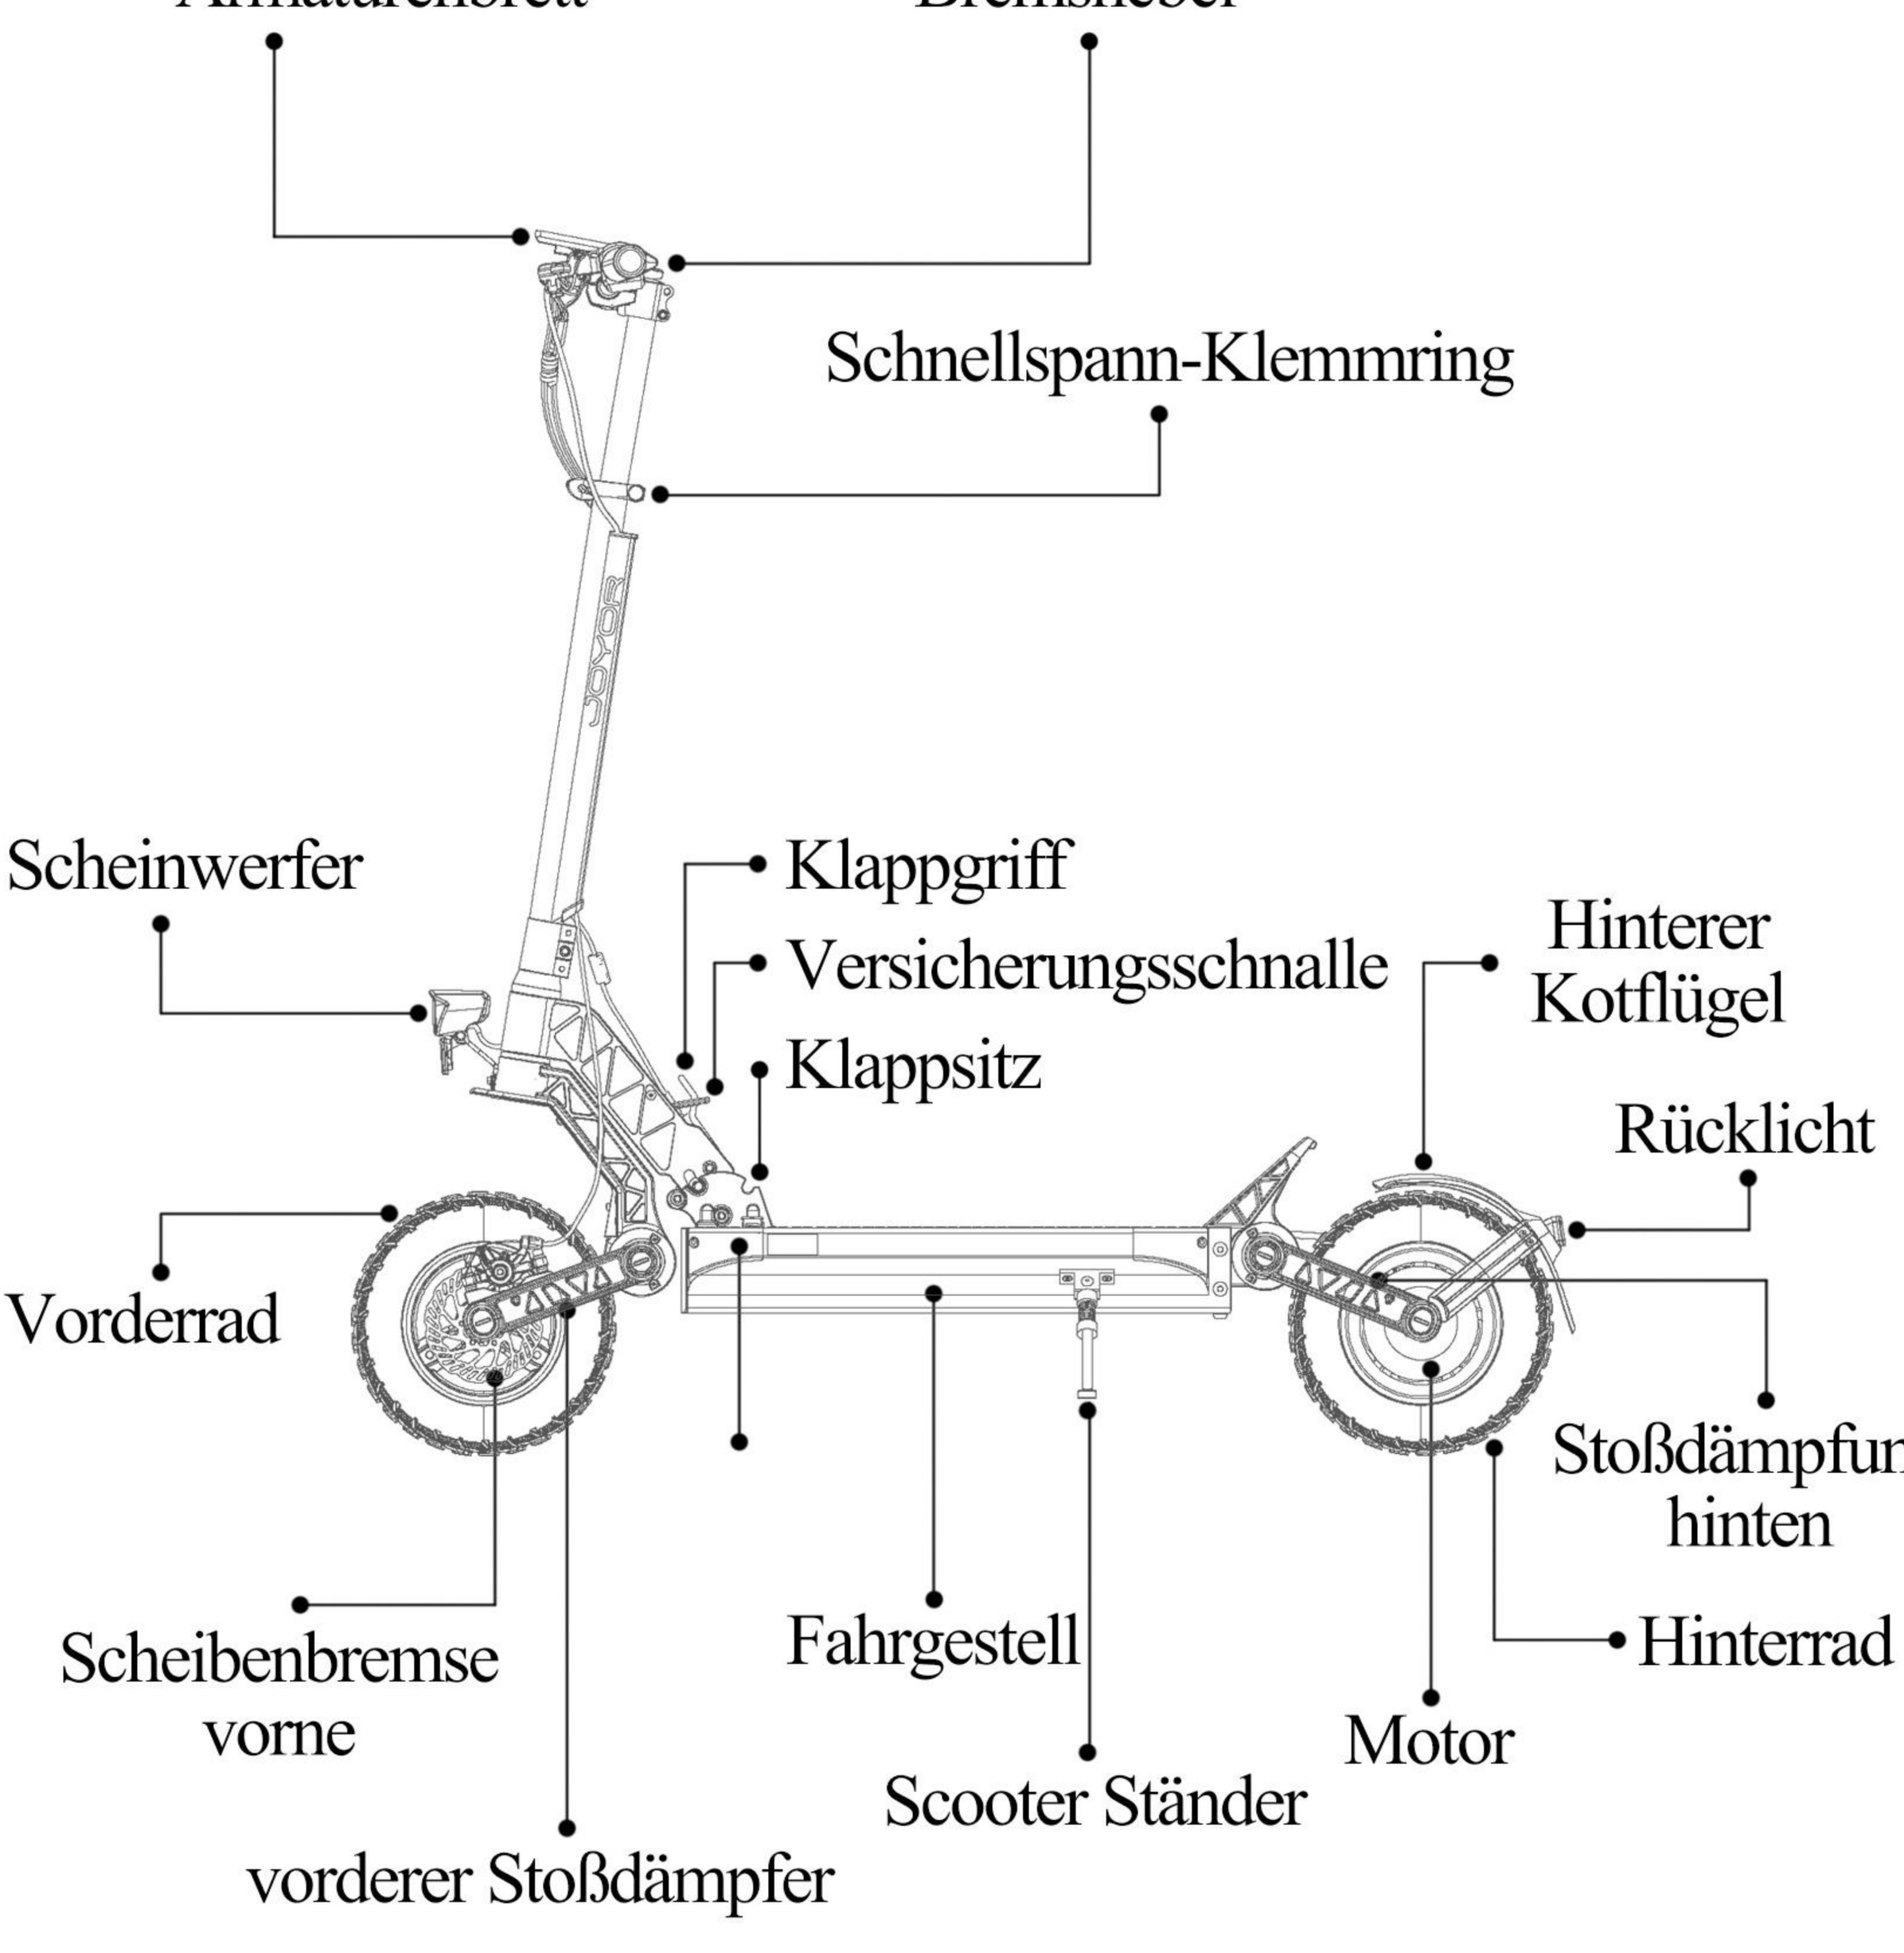

2.Sicherheitshinweise zur Verwendung

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Elektro-Scooter für Erwachsene. Er darf nur von einer Person benutzt werden. Minderjährige müssen unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

2.Tragen Sie beim Fahren dieses Produkts bitte einen Schutzhelm und andere Schutzausrüstung.

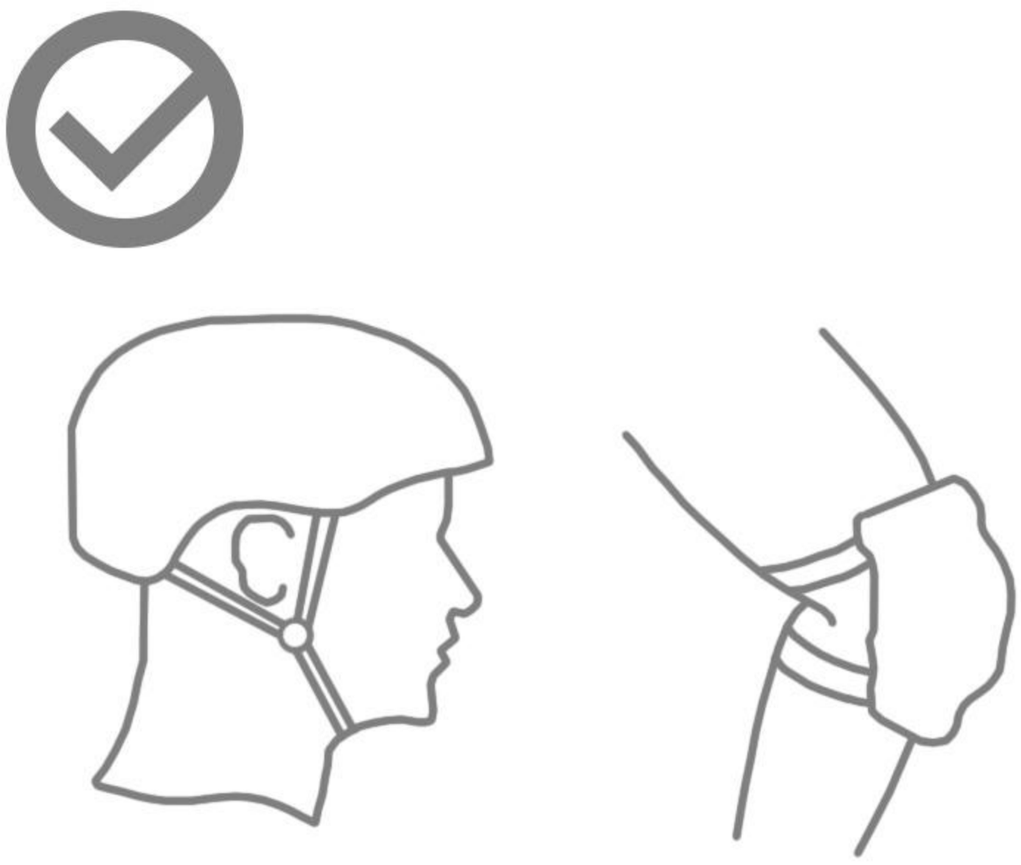

3.Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf unsicheren oder illegalen Orten wie Autobahnen.

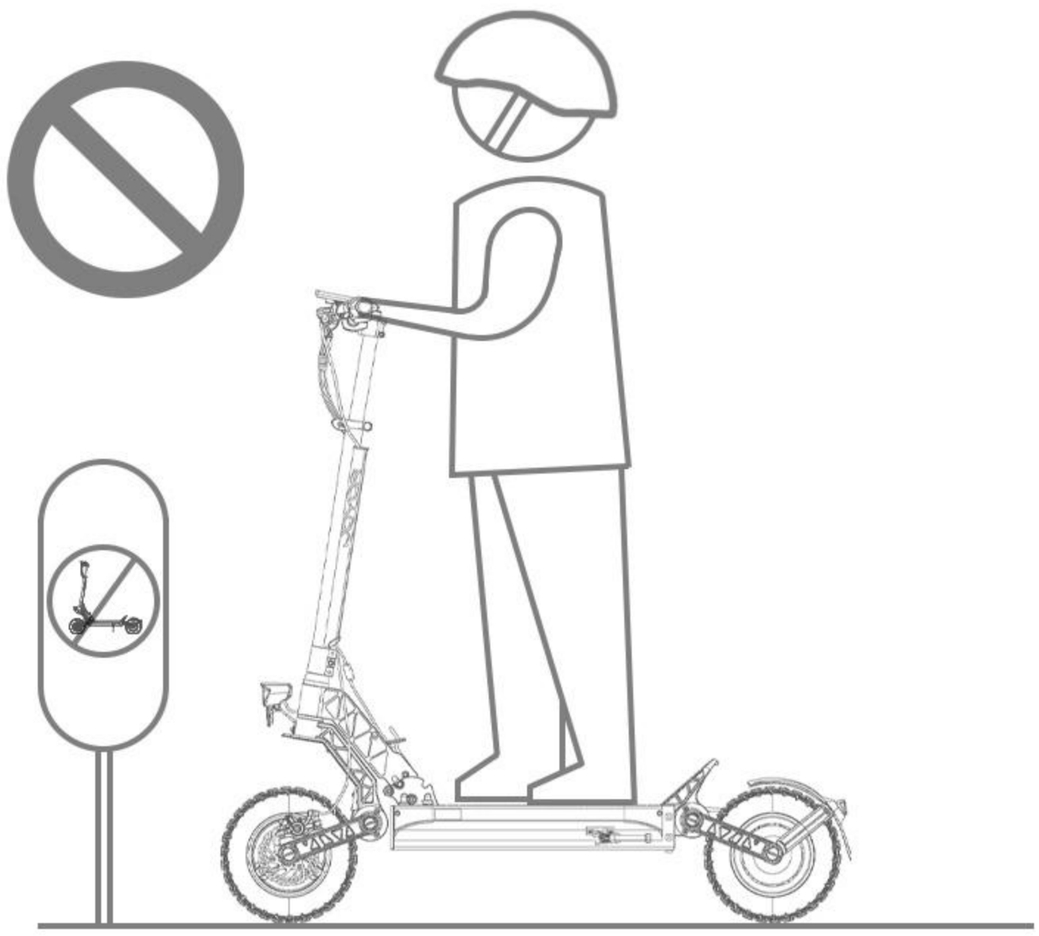

4.Bitte üben Sie zuerst auf freiem Gelände und machen Sie sich mit der Handhabung vertraut, bevor Sie auf der Straße fahren.

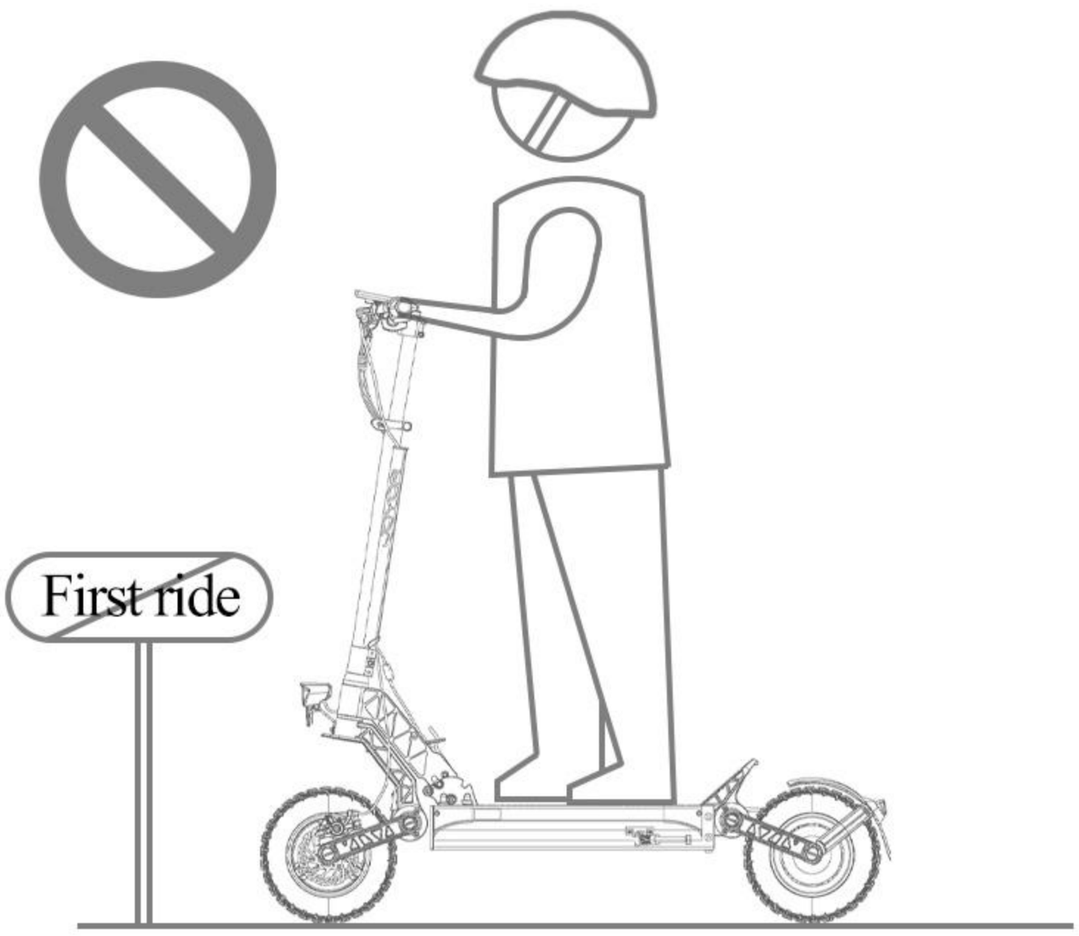

5.Wenn Sie mit dem Elektroroller fahren, halten Sie bitte ihre Füße auf dem Pedal und machen Sie keine gefährlichen Handlungen oder fahren Sie mit nur einer Hand.

6.Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung unter -5 °C.

7.Bei rauen oder unebenen Straßenverhältnissen verlangsamen Sie bitte Ihr Tempo oder steigen Sie zum Schieben aus dem Elektroroller aus.

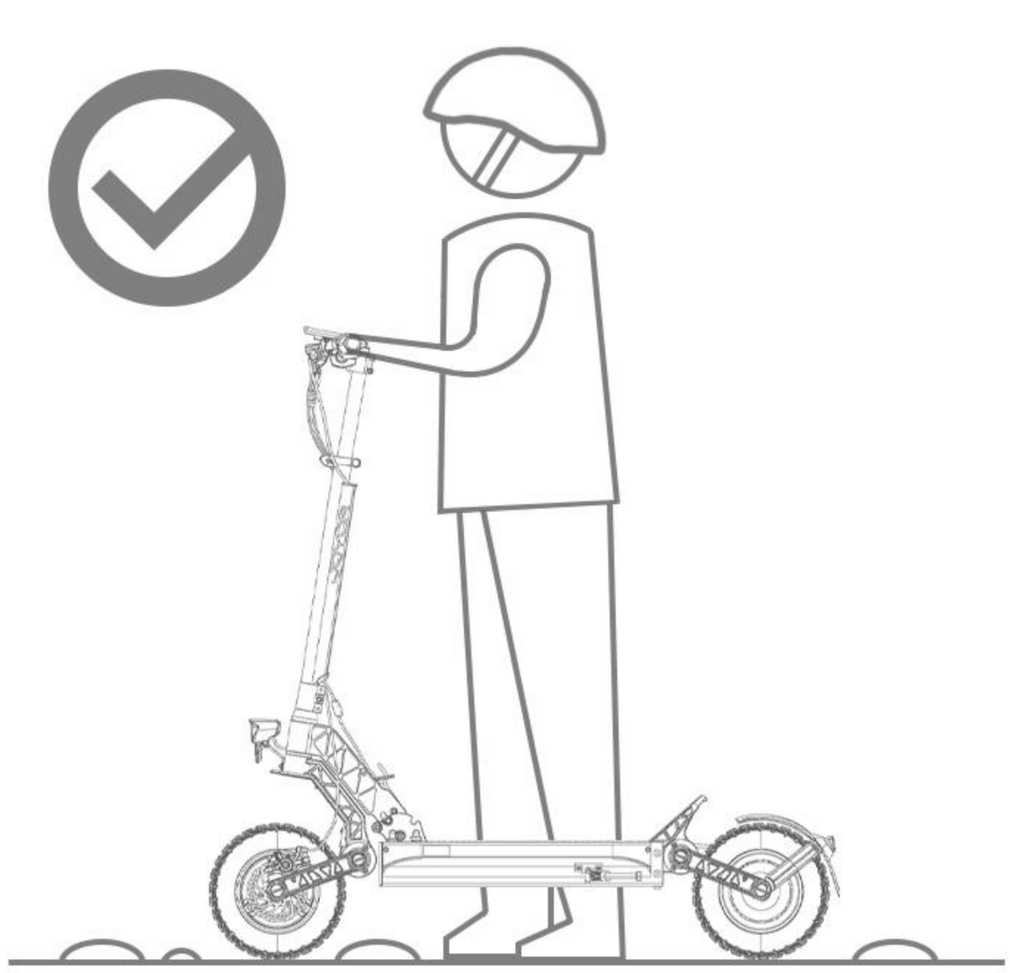

8.Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus, während der Elektroroller fährt.

9.Wenn Sie dieses Produkt lange Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens einmal innerhalb von 30 Tagen auf. Der Ladeanschluss muss sauber und trocken gehalten werden.

10.Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit der Sonne aus und vermeiden Sie es, es in einer geschlossenen Umgebung mit hohen Temperaturen aufzustellen.

11.Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf glatten Straßen mit Öl oder Eis auf der Oberfläche.

12.Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee und starkem Wind, um unnötige Verletzungen durch unnötige Faktoren zu vermeiden.

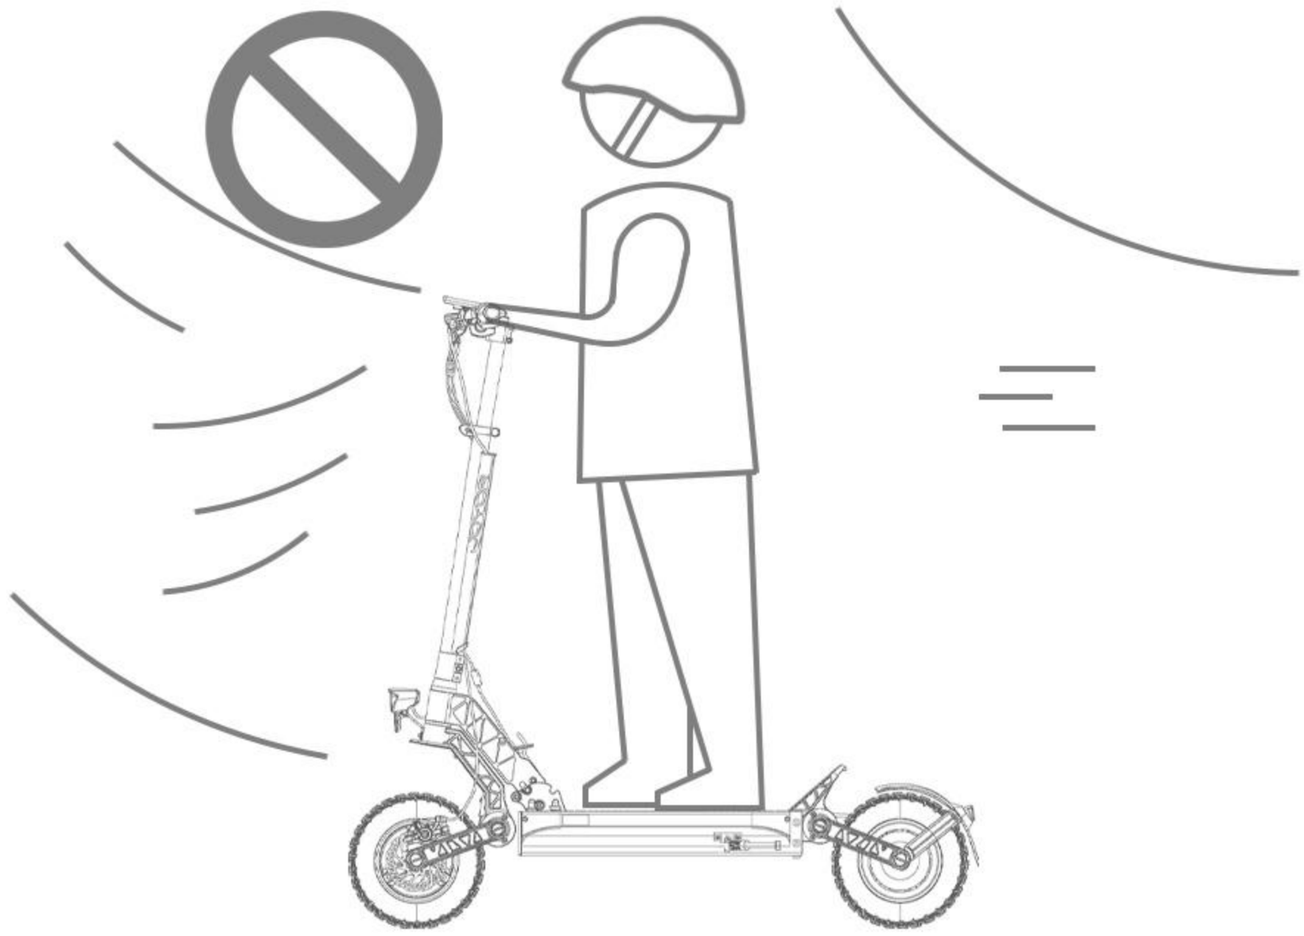

13.Bitte überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene und in dieser Bedienungsanleitung aufgeführte maximal zulässige Belastung.

14.Benutzen Sie den Elektroroller nicht, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch ist. Von feuergefährlicheren Stoffen und offenen Flammen fernhalten.

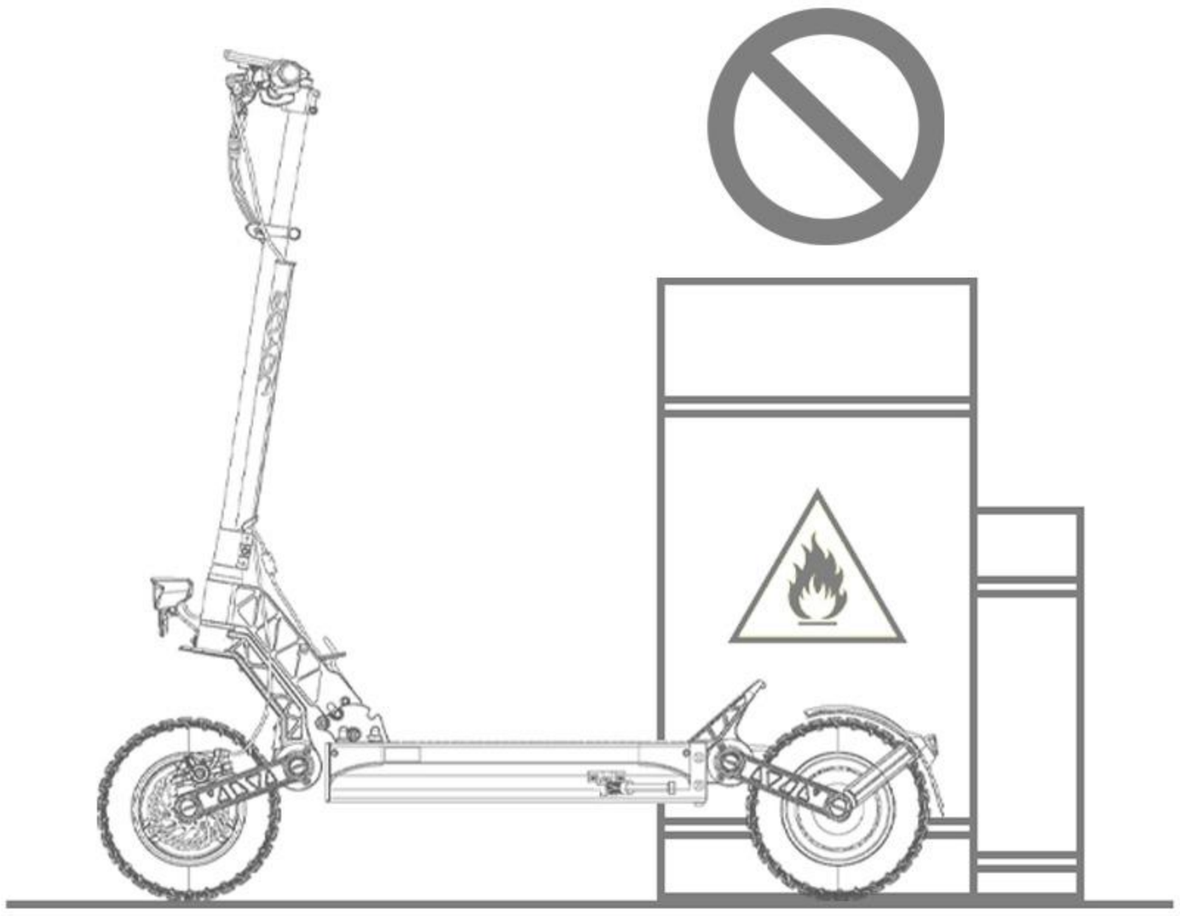

15.Bitte verwenden Sie das Ladegerät, das mit dem Elektroroller unseres Unternehmens ausgestattet ist. Verwenden Sie nicht das Ladegerät wahllos, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.

16.Bitte versuchen Sie, das Gerät an einem offenen Ort aufzuladen. Wenn die Temperatur des Ladegeräts zu hoch ist, beenden Sie bitte den Ladevorgang.

17.Bitte lassen Sie es nicht für lange Zeit an einem stark feuchten Ort liegen.

18.Die Benutzer müssen die Höhe des Produkts auf die entsprechende Position einstellen, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

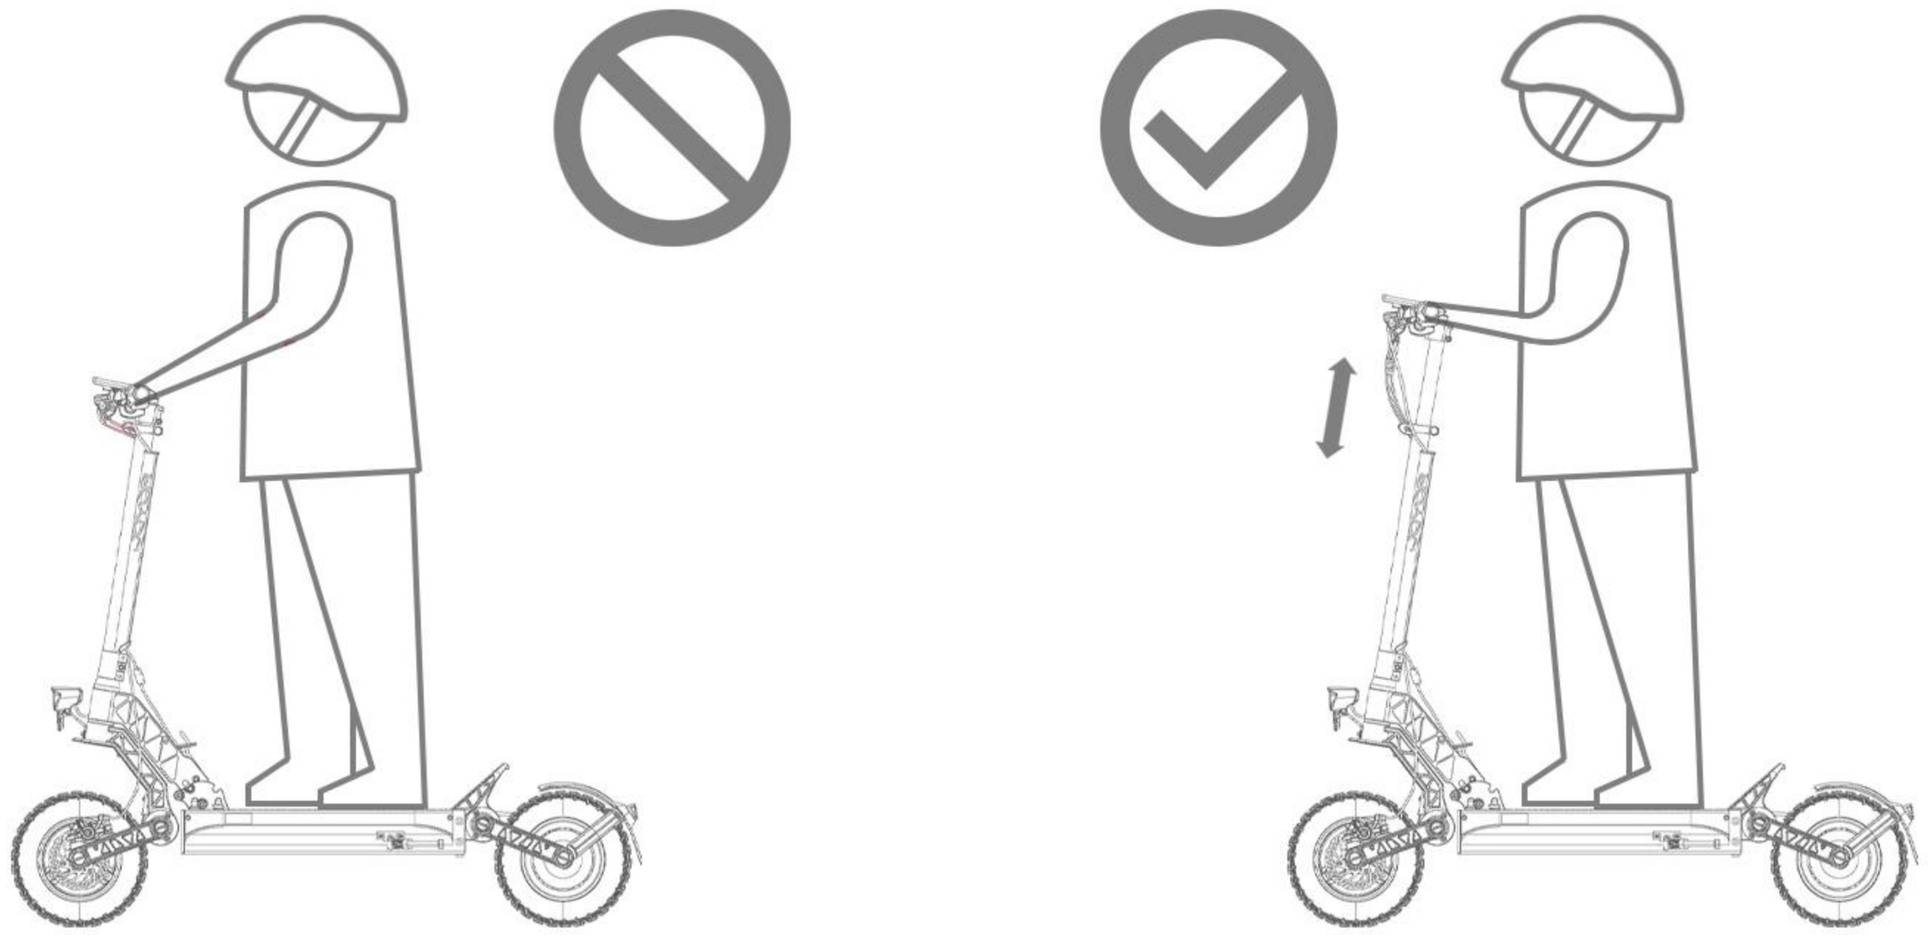

19.Bitte versuchen Sie nicht, die Stufen von mehr als 3 cm Höhe direkt zu durchfahren, da dies zum Umkippen des Scooters und zu Verletzungen des Fahrers oder zu Schäden am Scooter führen kann. Auch Stufen von unter 3 cm Höhe sollten möglichst vermieden werden.

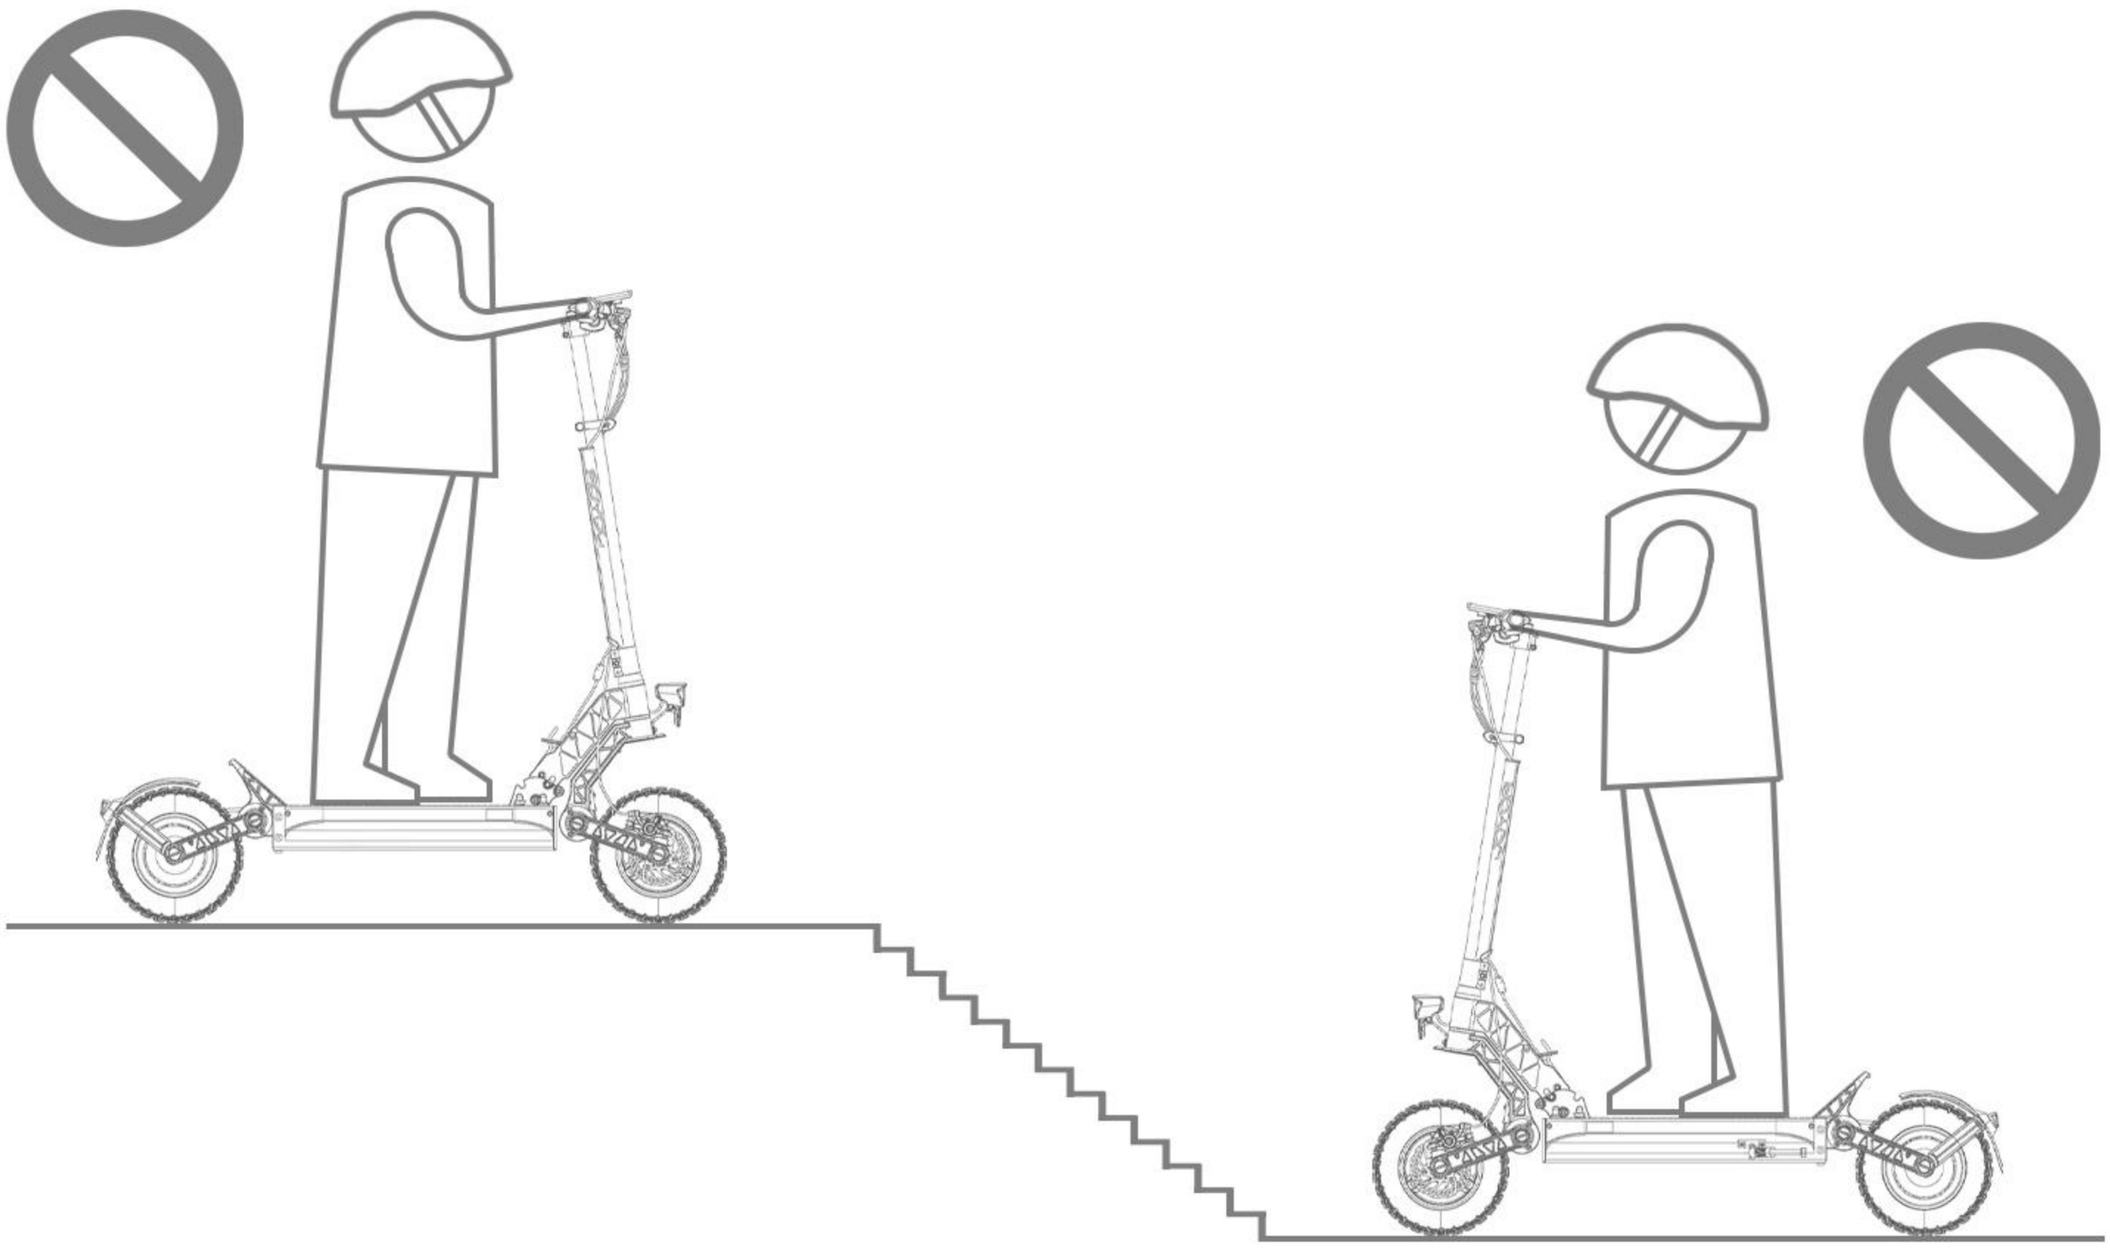

20.Bei der Aufladung muss sichergestellt werden, dass jemand vor Ort ist, der sie verwaltet.

21.Bitte tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser als 3 cm in Tief und stellen Sie es in die Warteschleife, um Schäden an den elektrischen Teilen des Elektrorollers durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

3.Produktmontage

1.Nachdem Sie den neuen Elektroroller aus der Verpackung genommen haben, öffnen Sie zunächst den Schnellspannring am Steigrohr.

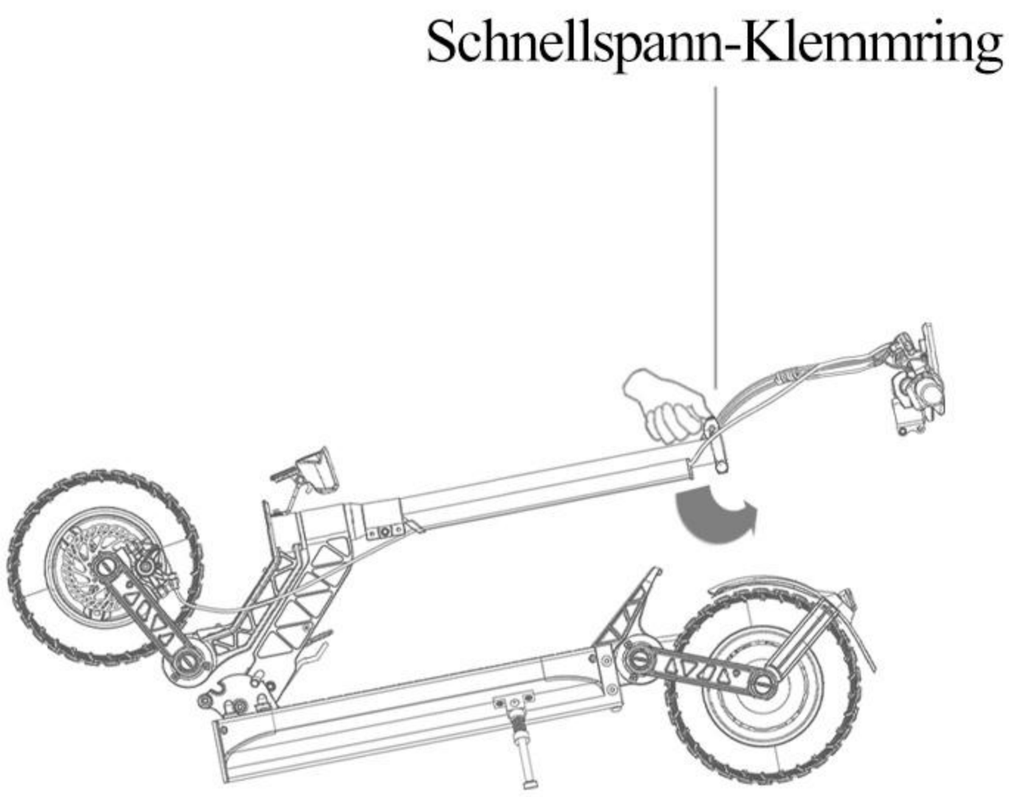

2.Ziehen Sie anschließend das Steigrohr auf die entsprechende Länge aus dem Standrohr und befestigen Sie den Schnellspann-Klemmring.

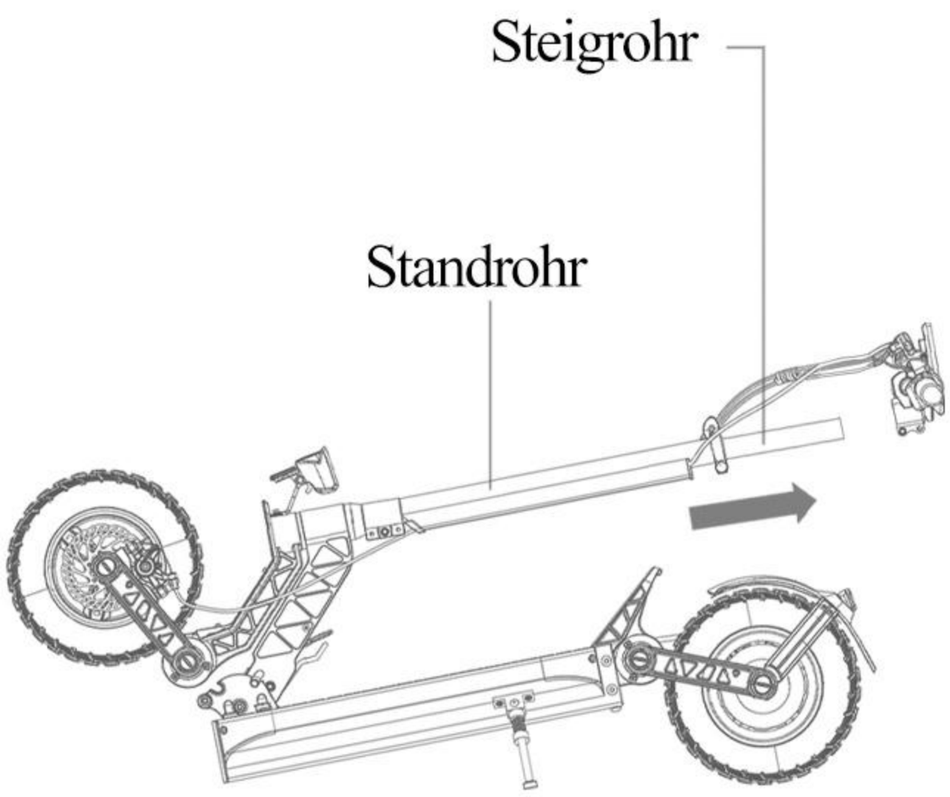

3.Schrauben Sie die Sonnenblumenschrauben am Standrohr mit einem Innensechskantwerkzeug heraus.

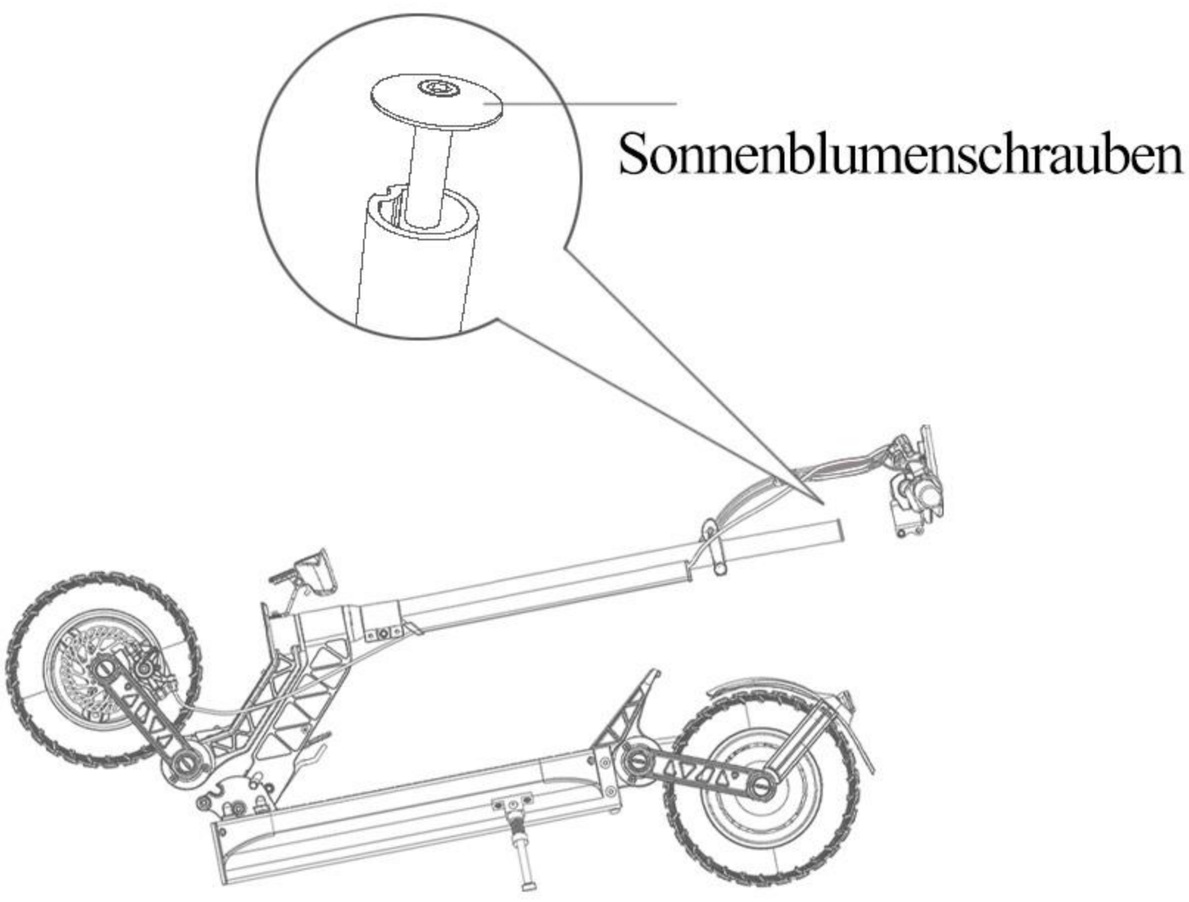

4.Befestigen Sie den Lenker am Standrohr und ziehen Sie die Sonnenschrauben fest.

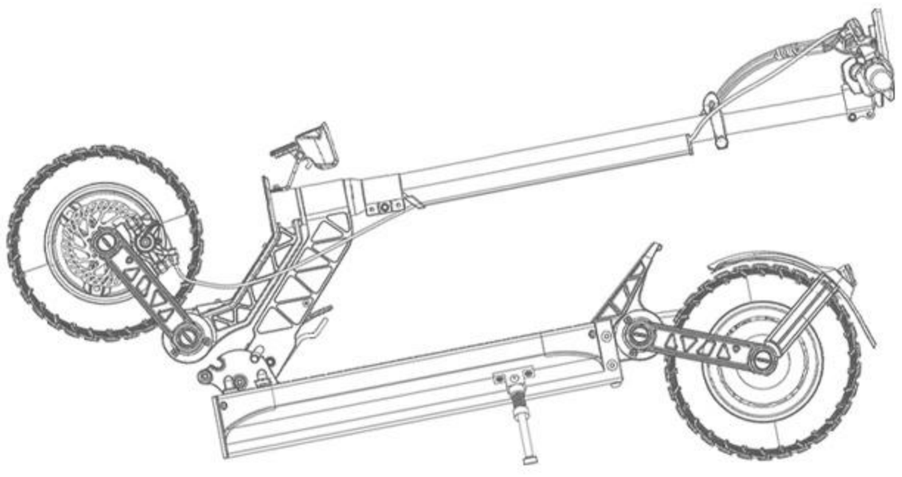

5.Drücken Sie mit einer Hand den Klappgriff nach unten und ziehen Sie mit der anderen Hand den Riser nach oben.

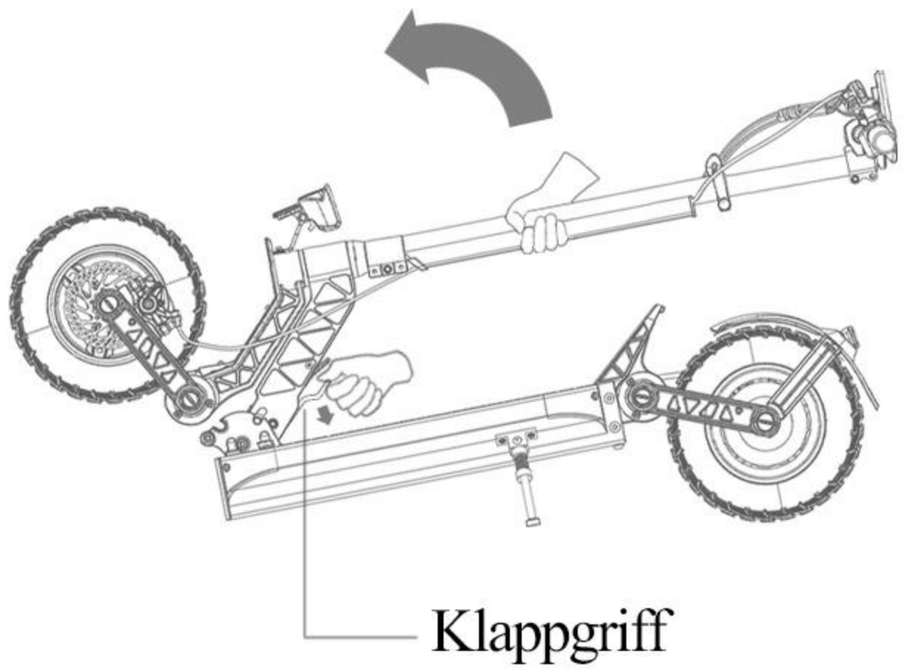

6.Stellen Sie einen Fuß auf den Heckflügel, halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest und schieben Sie ihn schnell nach vorne, bis der Bajonettstift vollständig in das Bajonett sitzt.

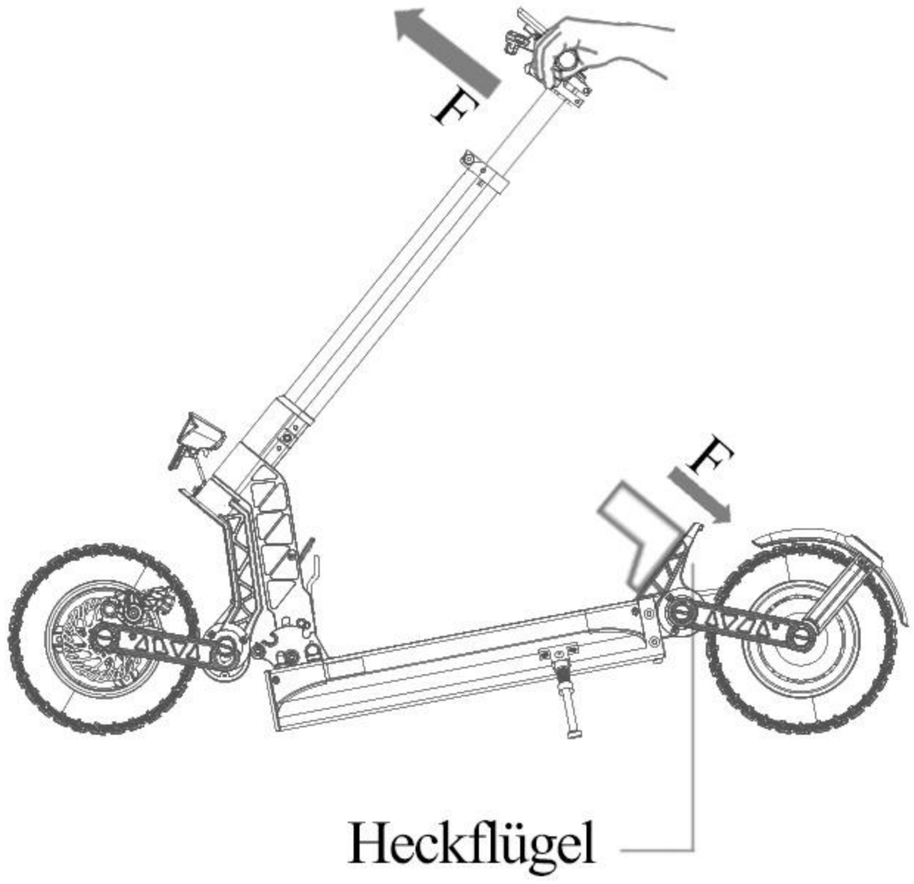

7.Bewegen Sie die Sicherheitsschnalle nach unten, um den Klappgriff abzudecken.

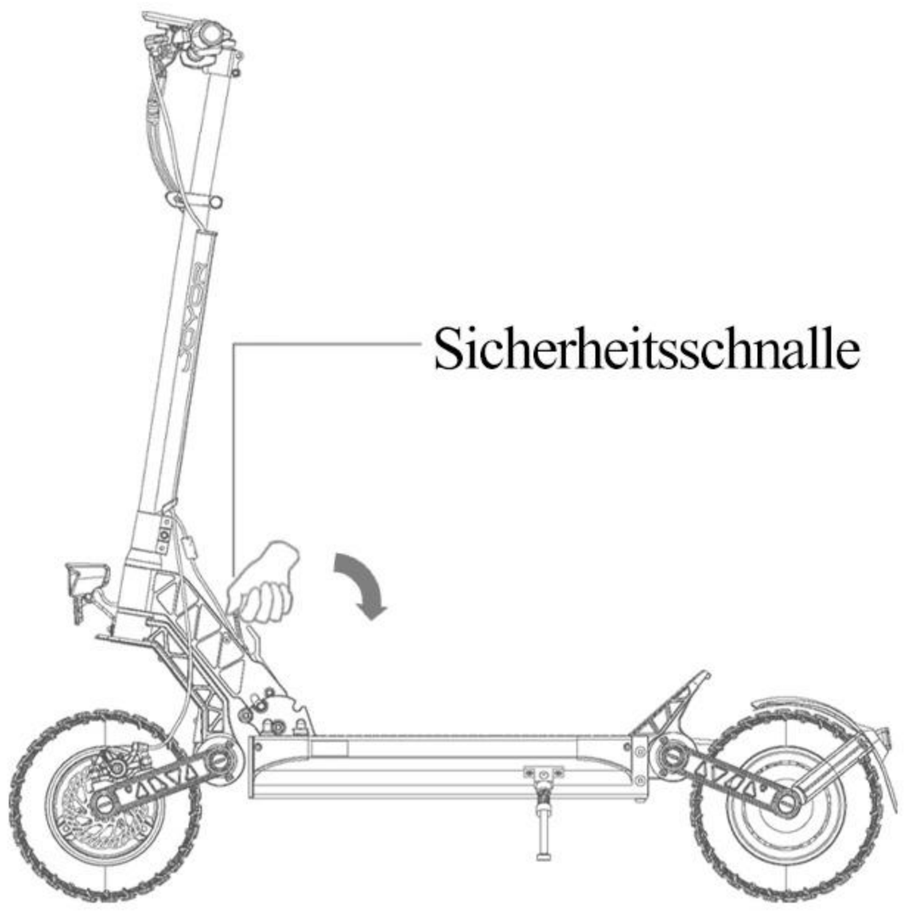

8.Drehen Sie den Lenker, um ihn gerade auszurichten, und ziehen Sie dann mit einem Innensechskantwerkzeug die linken und rechten Zwei-Wege-Vorbauschrauben fest.

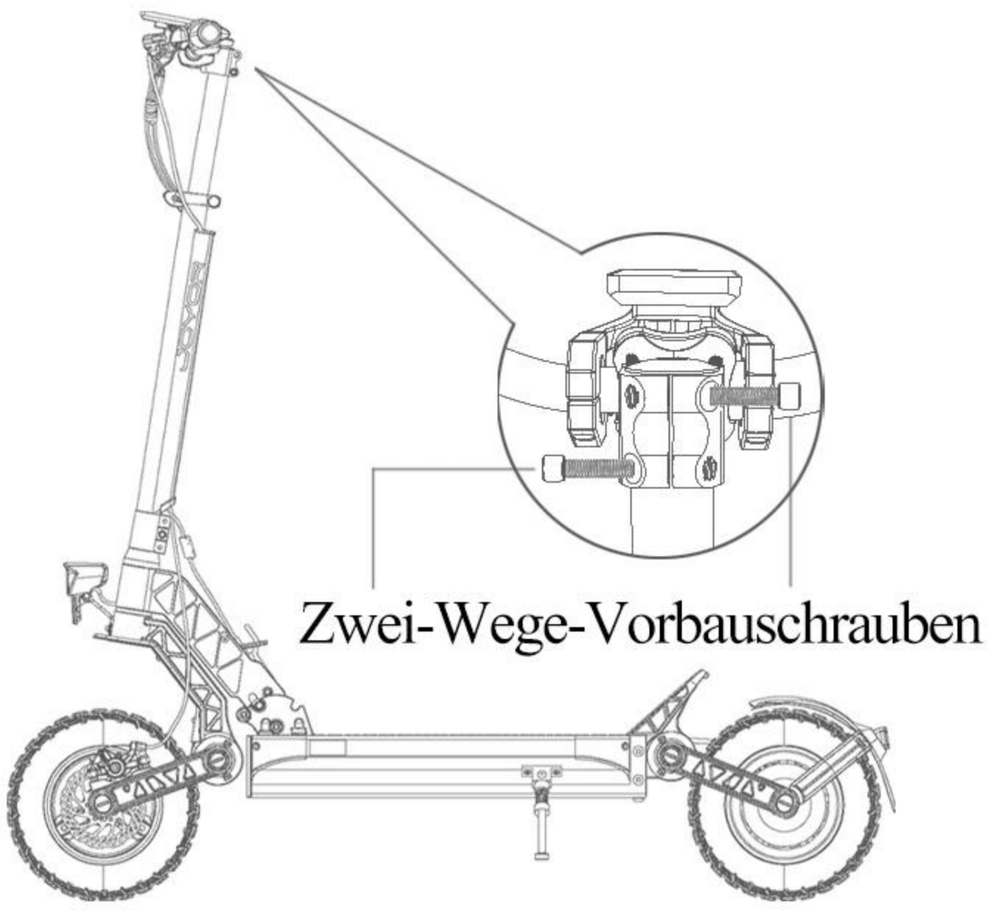

4.Klappsschritt

1.Öffnen Sie zuerst die Sicherheitsschnalle.

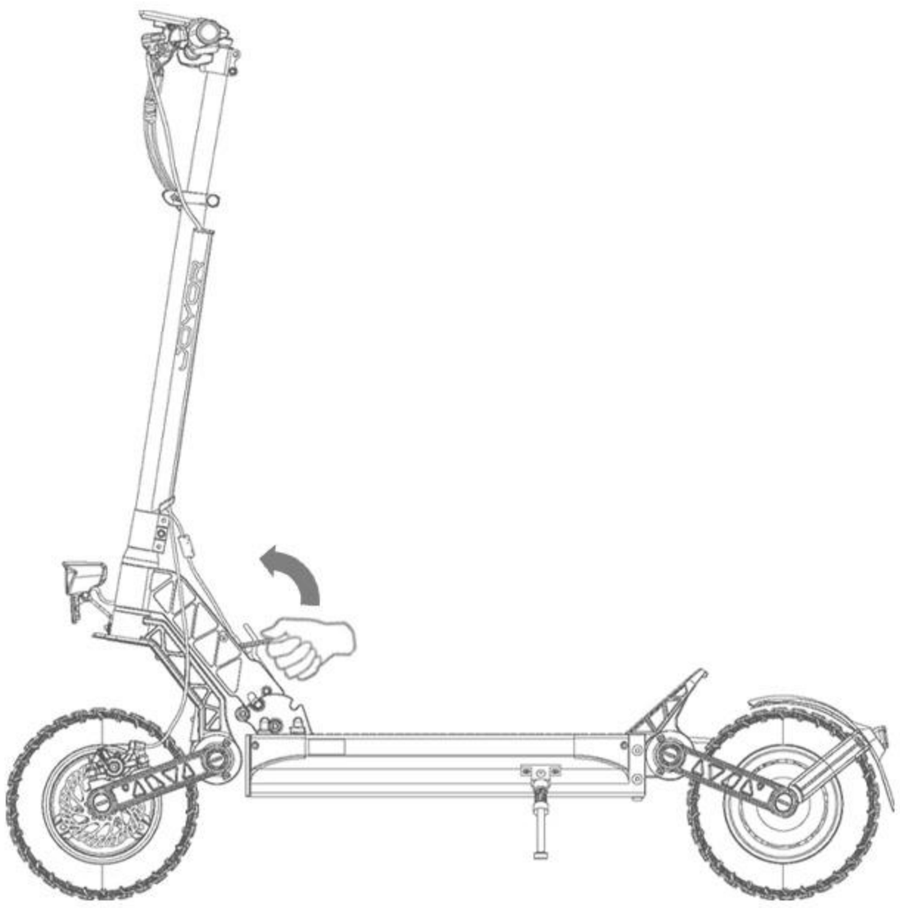

2.Halten Sie das Standrohr mit einer Hand fest und drücken Sie ihn leicht nach vorne, während Sie mit der anderen Hand den Klappgriff nach hinten ziehen.

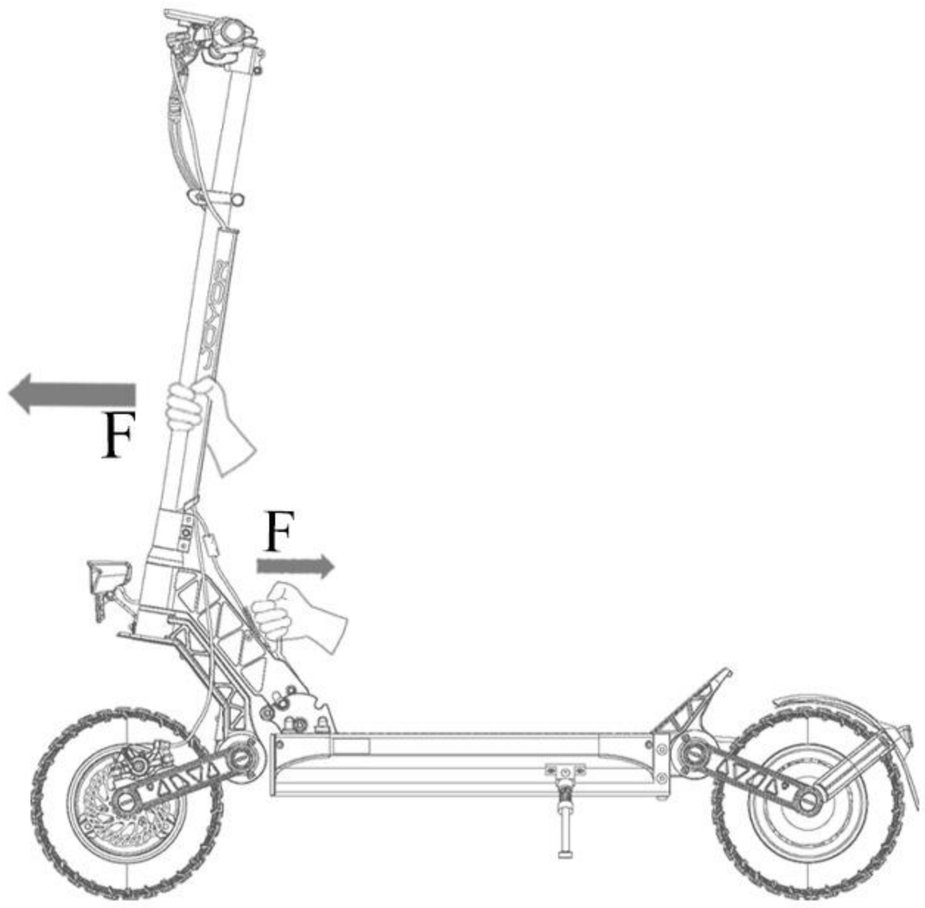

3.Wenn sich der Faltstift zum nächsten Schlitz bewegt, zeigt dies an, dass der Körper erfolgreich gefaltet wurde.

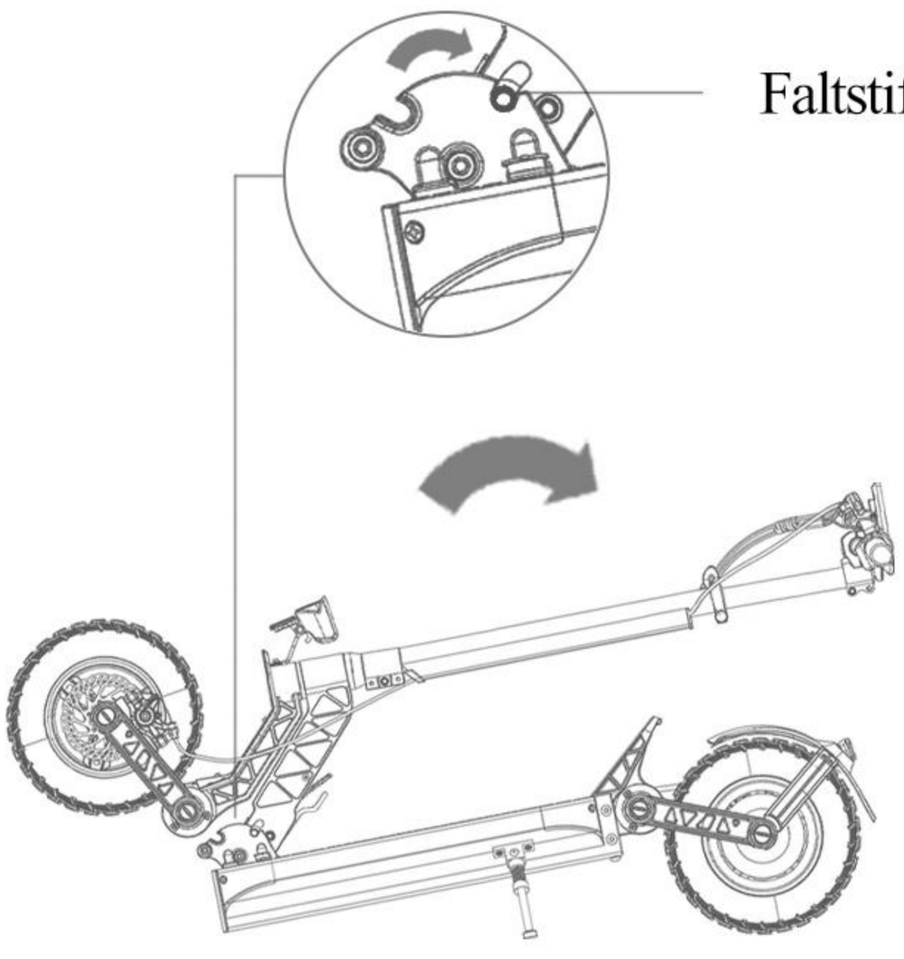

4.Öffnen Sie den Schnellspann-Klemmring am Standrohr, um das Steigrohr auf den entsprechenden Abstand zu schrumpfen.

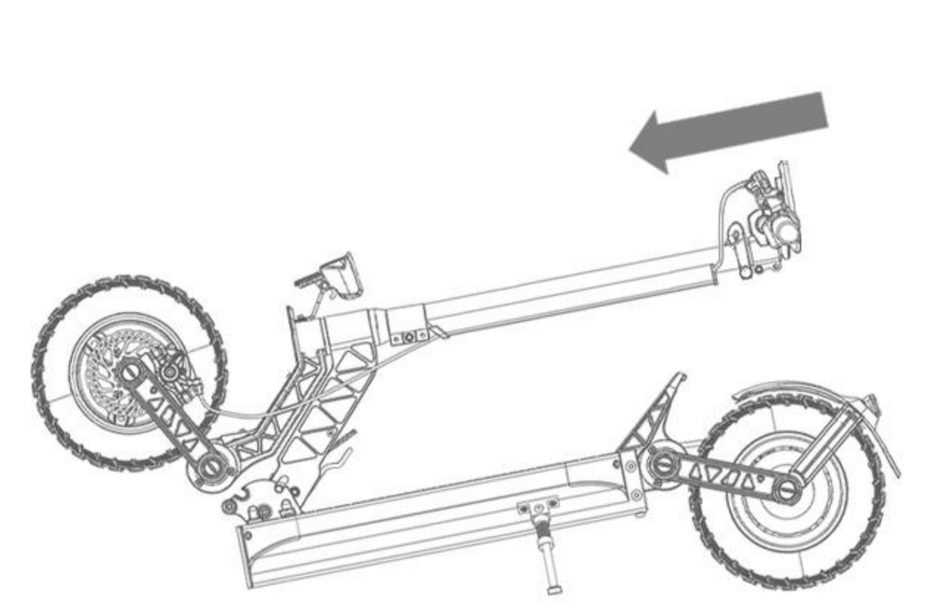

5.Monitor

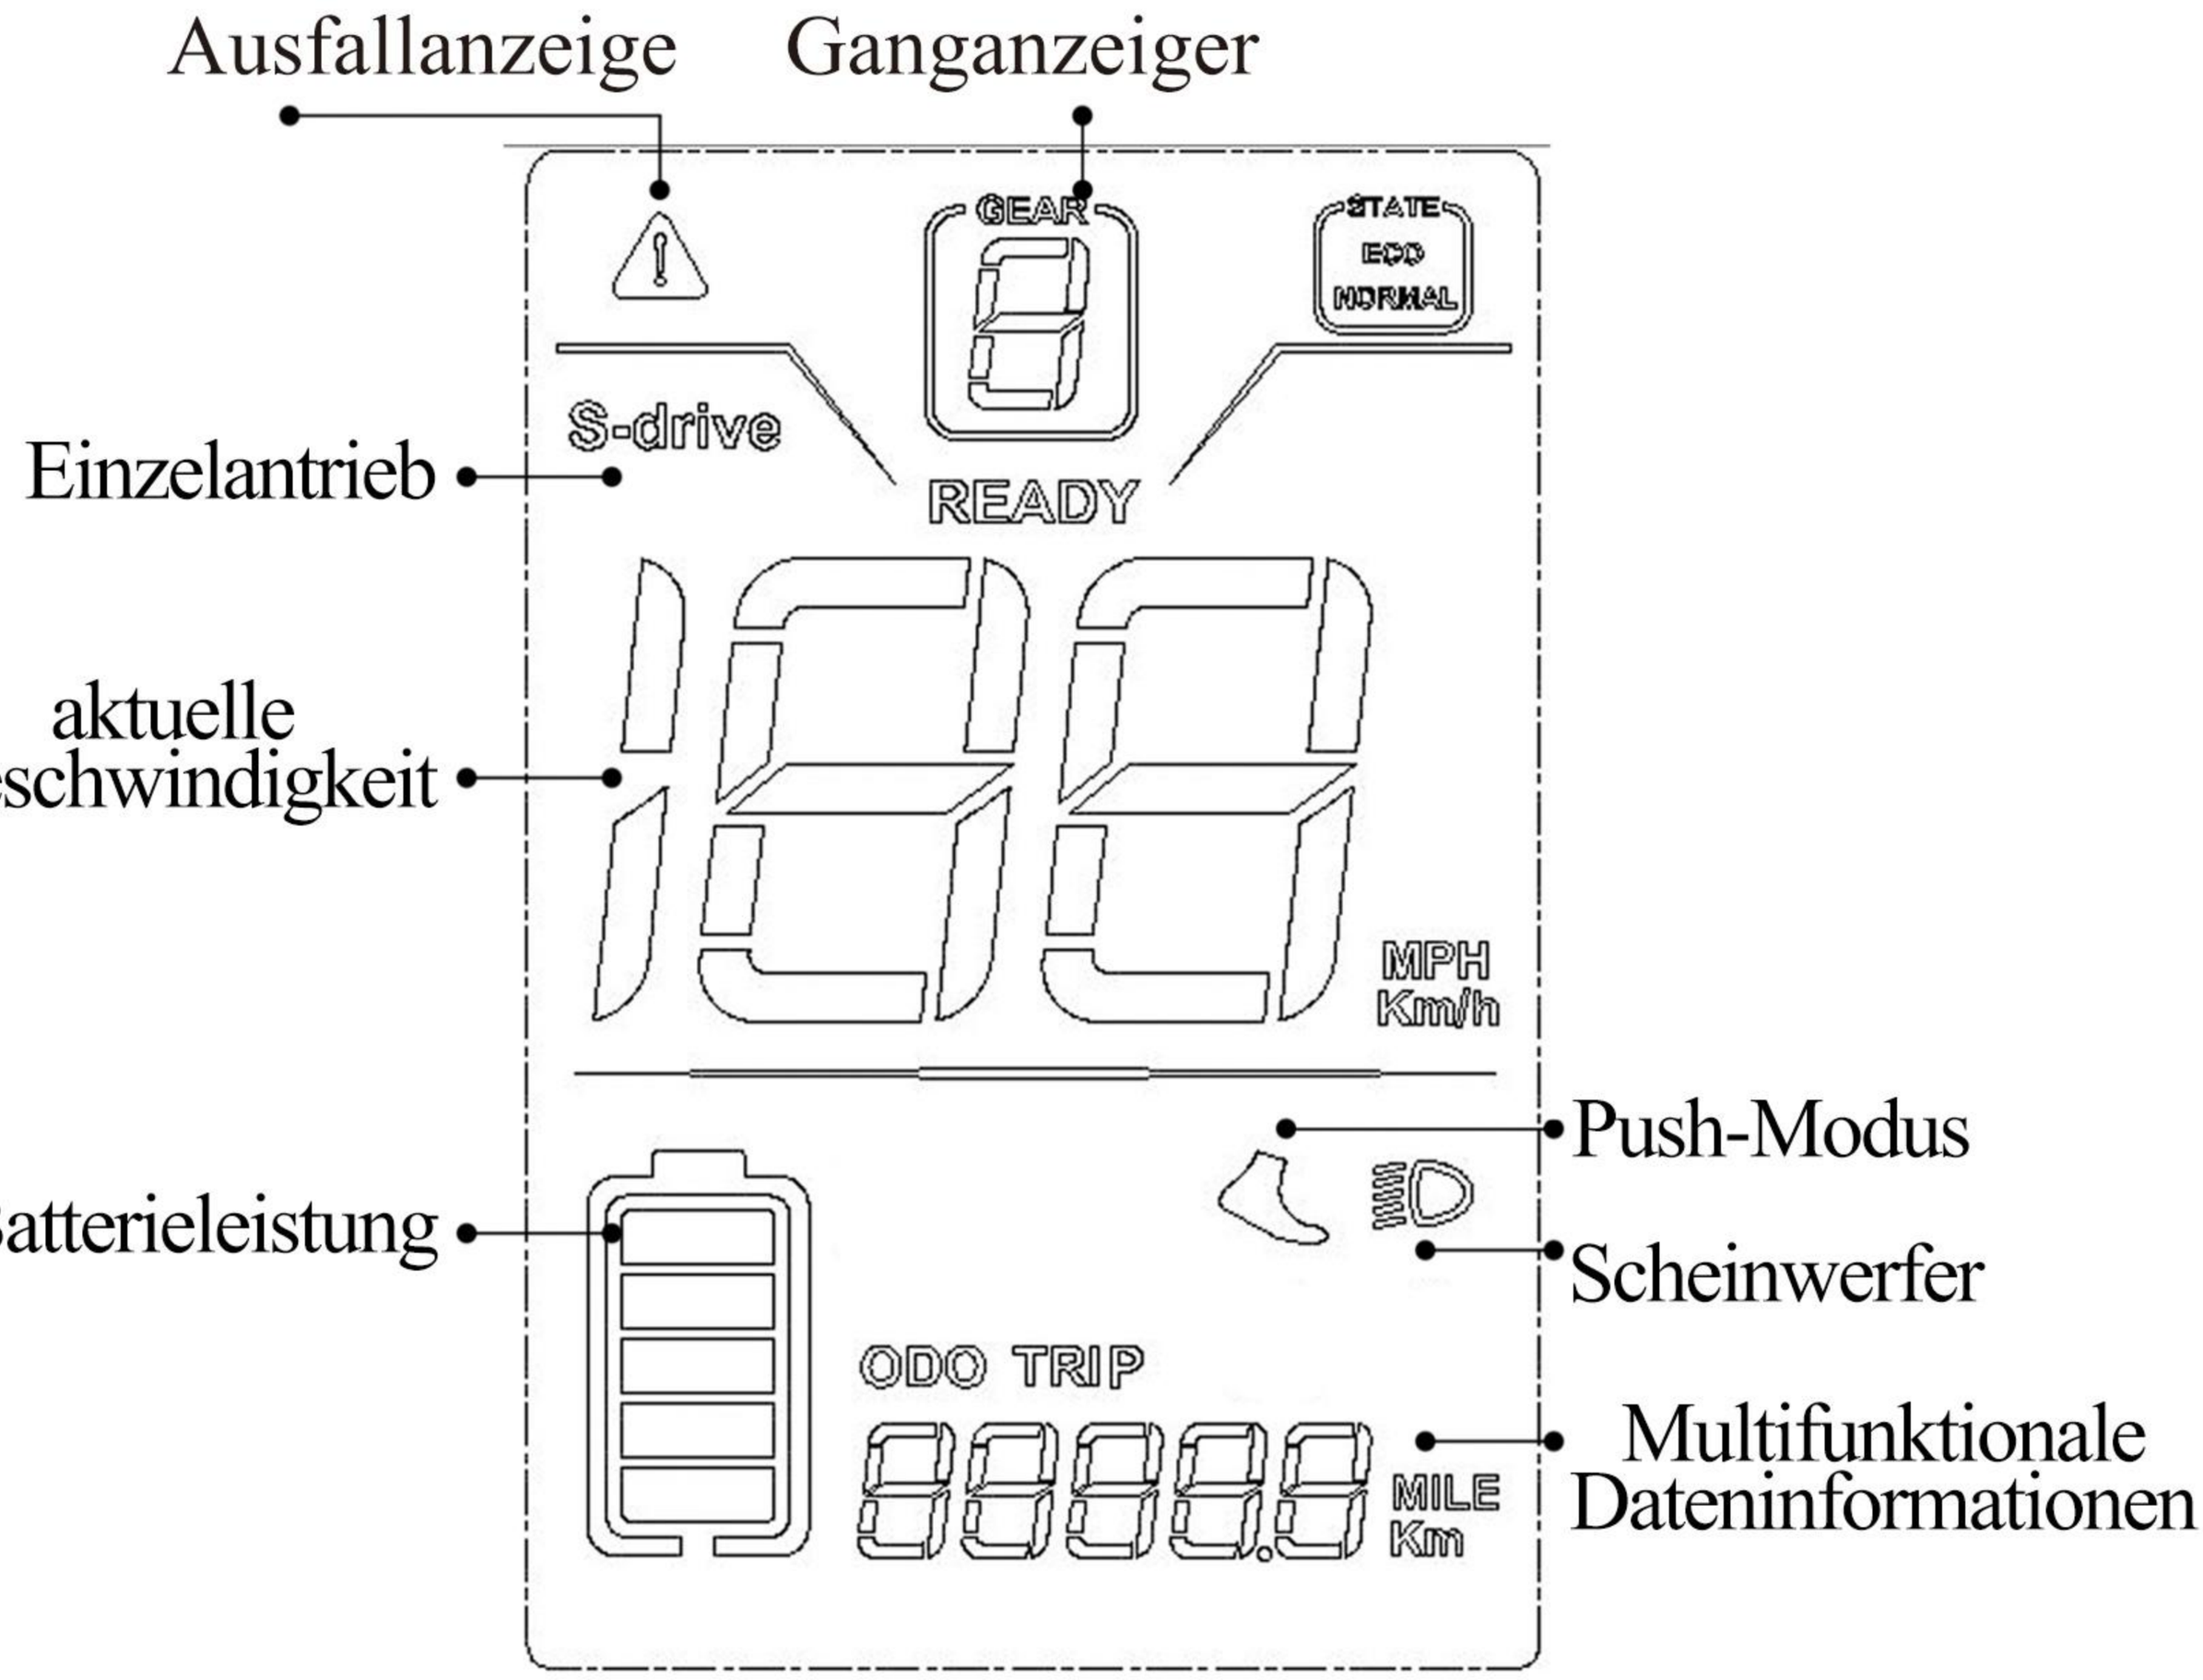

Funktion	Standardwert	Funktionsbeschreibung
P02	1	Auswahl der Geschwindigkeitseinheit： (0)Km/Stunde；(1)Mp/Stunde
P03	48	Betriebsspannung： 24V / 36V / 48V /52V / 60V
P04	5	Automatische Einschlafzeit: 0 (aus), 1~60min einstellbar
P12	5	Anlaufmoment, 0 (am schwächsten) ~ 5 (am stärksten)
P15	100	Prozentuale Geschwindigkeitsbegrenzung: 1 % ~ 100 % einstellbar
P99	-	Stellen Sie die ursprünglichen Parameter mit einem Klick wieder her: Halten Sie im Einstellungszustand 5 Sekunden lang gedrückt.
ODO	-	ODO-Datensätze löschen: Im Einstellstatus 5 Sekunden lang gedrückt.

6.Fehlercode

Fehlercode	Beschreibung
E-01	Ausfall des Rea-Drive Halls
E-02	Ausfall des Drehgriff
E-03	Ausfall im Heckantriebscontroller
E-04	Bremsenausfall (beschränkt auf die Selbsttest-Alarmanzeige des Instruments oder Controllers)
E-05	Unterspannungsschutz des Controllers
E-06	Kommunikationsstörung (Display kann keine Controllerdaten empfangen)
E-07	Kommunikationsstörung (Controller kann keine Anzeigedaten empfangen)
E-08	Motorblockierschutz (Heckantrieb)
E-09	Temperaturschutz

7.Aufladung

Wenn Sie den Akku aufladen, stellen Sie ihn bitte zur Verwendung in eine trockene und belüftete Umgebung.

1.Öffnen Sie die Schutzhülse der Ladeöffnung und stecken Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Ladeöffnung am Wagenaufbau.

2.Die Anzeige des Ladegeräts leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Ladevorgang läuft.

3.wenn die Anzeige des Ladegeräts grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Sie sollten dann den Netzstecker des Ladegeräts abziehen und dann den Stecker auf der Batterieseite abklemmen.

8.Bedienungsanleitung

Funktion	Anweisungen
Schaltanlagen	Im Status der Geschwindigkeitsanzeige, kurz drücken , 1->2->3; kurz drücken , 3->2->1.
Umschalten der Anzeigeinformationen	Im Status der Geschwindigkeitsanzeige, kurz drücken ,TIME > TRIP > ODO > VOL > ERR > TIME die Anzeigeinformationen werden zyklisch umgeschaltet.
Scheinwerferschalter	(Controller-Unterstützung erforderlich) Drücken und halten Sie 2 Sekunden, wird angezeigt, das bedeutet, das Licht ist an, andernfalls ist es aus.
Hupen-Schalter	(Controller-Unterstützung erforderlich) Drücken Sie , die Hupe funktioniert, lassen Sie sie los, um sie abzuschalten.
Funktion des Blinkerlichts	(Controller-Unterstützung erforderlich) Drücken Sie kurz im Ausgangszustand die Taste , um in den Blinker-Anzeigezustand zu gelangen. Drücken Sie eine beliebige Lenktaste erneut, um den Lenkzustand abzubrechen.
Umschaltung mit Einzel-und Doppelantrieb	(Controller-Unterstützung erforderlich) Drücken Sie kurz die Taste , um zwischen den Betriebsarten für Einzel- und Doppelantriebsmodus umzuschalten, Anzeige für Dual-Drv Doppelantriebsmodus, ansonsten ist es der Einzelantriebsmodus.
Push-Modus	(Controller-Unterstützung erforderlich) Langes Drücken die Taste 5 Sekunden, und wird angezeigt , was bedeutet, dass der Push-Modus aktiviert ist, andernfalls bedeutet sie, dass sie deaktiviert ist
Aufiufen oder Verlassen des Setup-Menis	Halten Sie etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen oder zu verlassen
Umschalten des aktuellen Setup-Parametertyps	Drücken Sie kurz , um zum nächsten Typ zu wechseln Drücken Sie kurz , um zum vorherigen Typ zu wechseln
Geben Sie den aktuellen Status der Parameteranpassung ein	Drücken Sie kurz , um den Einstellungsstatus des aktuellen Typparameters aufzurufen, und der Parameterinhalt blinkt.
Anpassen des Werts des Parameters "Aktueller Typ"	Kurzes Drücken aktueller Parameterwert erhöht sich, kurzes Drücken aktueller Parameterwert verringert sich.

9.Reitbetrieb

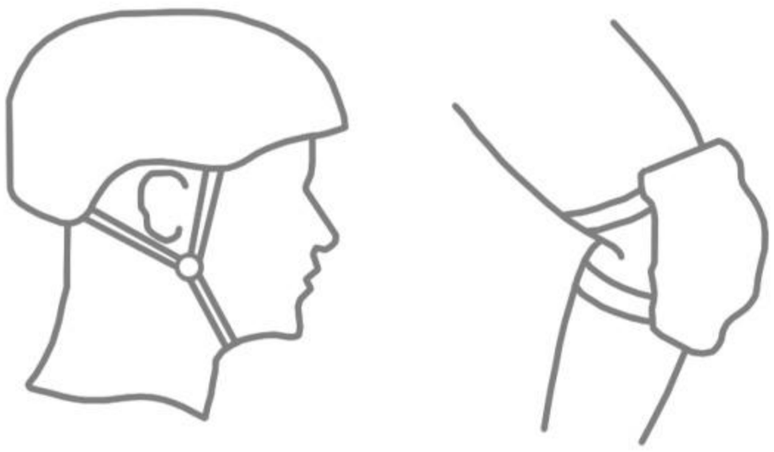

VORBEREITUNG

1.Wählen Sie ein offenes Gelände zum Fahren.
2.Bitte befolgen Sie die Entfaltungsschritte, um den Elektroroller zu entfalten und tragen Sie vor jeder Fahrt eine Schutzausrüstung.

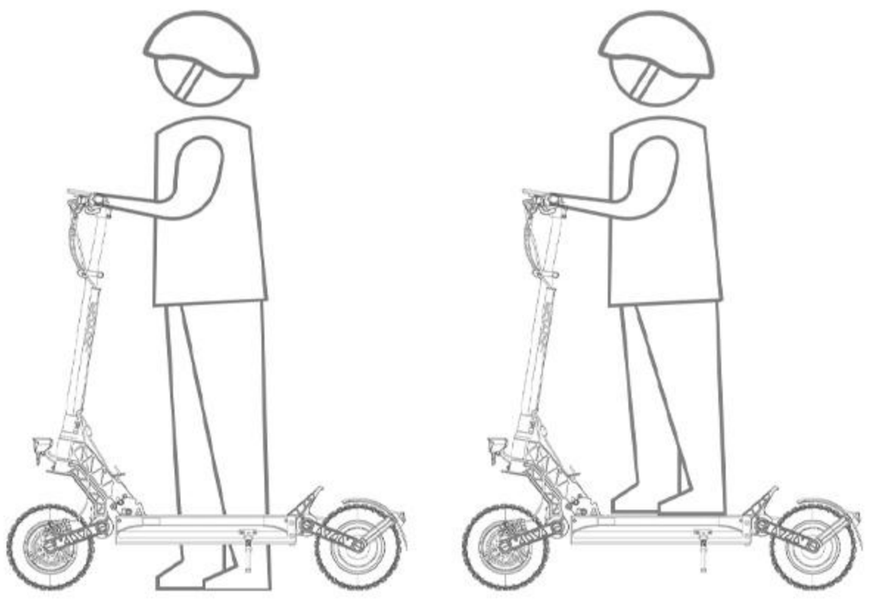

FAHRT

1.Der Fahrt erfolgt mit einem Fuß auf dem Pedal und dem anderen auf dem Boden, um das Gleiten zu unterstützen.
2.Wenn der Elektroroller gleitet, stellen Sie bitte auch den anderen Fuß auf das Pedal.
3.Im Notfall halten Sie den Bremsgriff mit beiden Händen fest und der Elektroroller hält schneller an.

10.Batterien und Ladegeräte

Jedes Modell ist mit einem Akku und einem Ladegerät ausgestattet. Überprüfen Sie dies anhand Ihres eigenen Modells. Der Ausfall kann durch eine Fehlfunktion des Akkus oder Ladegeräts eines anderen Herstellers verursacht werden. Wenn der Akku oder das Ladegerät dadurch beschädigt wird, fällt dies nicht unter die Garantie.

BATTERIEN

S-SERIE

DIE S-SERIE IST MIT EINEM LITHIUM-AKKU AUSGESTATTET, DER BEI NORMALEM GEBRAUCH MINDESTENS 800 MAL AUFGELADEN UND MEHR ALS 1.000 MAL VERWENDET WERDEN KANN.
LITHIUM-BATTERIEN KÖNNEN BEIM AUFLADEN GEFÄHRLICH SEIN, LADEN SIE SIE DAHER BITTE IM FREIEN AUF.

LADEGERÄTE

Wenn der Akku nicht aufgeladen werden kann, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter. Bitte beachten Sie, dass eine Beschädigung des Akkus aus anderen anormalen Gründen nicht von unserer Garantie abgedeckt wird.

11.Produktwartung

REIFEN:

Dieser Produktreifen verwendet einen elastischen Gummireifen. Wenn der Reifen offensichtlich abgenutzt ist oder gerissen ist und rechtzeitig ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an den Händler, um den Originalreifen zu ersetzen. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Reifendruck normal ist. Wenn er nicht ausreicht, füllen Sie ihn bitte vor der Verwendung aus, und ob die Schrauben fehlen oder locker sind. Wenn ja, ersetzen Sie sie bitte rechtzeitig oder ziehen Sie sie fest.

BREMSE:

Dieses Produkt verfügt über ein Vorder- und Hinterradbremssystem. Normalerweise sollte der Überprüfung der Dicke der Bremsreibplatten mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bei starkem Verschleiß sollte es rechtzeitig ausgetauscht werden, um nachteilige Folgen beim Bremsen zu vermeiden.

BATTERIE:

Wenn Sie den Elektroroller zum ersten Mal erhalten, laden Sie bitte den Akku vor der Verwendung vollständig auf. Wenn der Elektroroller lange Zeit nicht benutzt wird, muss es mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Eine Beschädigung der Batterie durch andere anormale Faktoren wie Wassereintritt und Kollision fällt nicht unter die Garantie.

BEI INTENSIVER UND HÄUFIGER NUTZUNG DES ELEKTROROLLERS MÜSSEN SIE DIE SCHRAUBEN DES ELEKTROROLLERS EINMAL IM MONAT ÜBERPRÜFEN UND JEDES HALBE JAHR AUSTAUSCHEN, UM SCHLECHTE BEDINGUNGEN ZU VERMEIDEN.

12.Parametertabelle

S-Serie

Modell	S5 ABE
Batterie	48V13Ah
Reichweite	40-55km
Höchstgeschwindigkeit	20km/h
Motor	500W
Abmesungen	1215*610*1230mm
Zusammengeklappt	1120*610*525mm
Verpackung	1190*250*500mm

Modell	S5 PRO
Batterie	48V26Ah
Reichweite	40-55km
Höchstgeschwindigkeit	20km/h
Motor	500W
Abmesungen	1215*610*1230mm
Zusammengeklappt	1120*610*525mm
Verpackung	1190*250*500mm

13.Wartung nach dem Verkauf

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen.
Während der Garantiezeit sind Ausfälle oder Schäden, die aus folgenden Gründen verursacht werden, nicht von der Qualitätsgarantie abgedeckt:

1.Der Elektroroller wurde nicht ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit dieser Anleitung gewartet und repariert.

2.Verwendung des Elektrorollers für andere Zwecke, Durchführung von Stunts und anderen gefährlichen Aktionen, die zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.

3.Jegliche Selbstdemontage oder Verwendung von Teilen außerhalb des Originalwerks. Schäden an der Fahrzeugkarosserie und an Fahrzeugkarosseriezubehör, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Verkehrsunfälle oder zufällige Kollisionen verursacht wurden.

4.Unvollständige Beschriftung, Wassereintritt und nicht übereinstimmende Teilenummern.

5.Schäden oder Funktionsstörungen aufgrund von Fahrten auf ungewöhnlichen Straßen.

6.Nutzung zur gewerblichen Vermietung oder missbräuchliche Nutzung außerhalb des Franchise.

7.Unwiderstehliche Ursachen wie Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen.

8.Setzen Sie dieses Produkt lange Zeit der Sonne oder dem Regen aus. Dies führt zu einer schnellen Alterung und einem Funktionsausfall dieses Produkts.

Name:
Jinhua Joyor Automobile Industry Co., Ltd.

Adresse:
Nr. 331, Xiashan Natural Village, Xicheng Street, Stadt Yongkang, Provinz Zhejiang

Tel:
+86-0571-81915113

Website:
info@joyor.com.cn

Händler:
WeRoll Tech GmbH

Adresse:
Hausbroicher Str.6247877 Willich

Tel:
021569103522